SUOMI

KÄYTTÖOPAS

P-touch

E550W

Lue mukana toimitettu Pika-asennusopas, jotta osaat käyttää P-touch-tarratulostintasi turvallisesti.
Lue tämä opas, ennen kuin aloitat P-touch-tarratulostimesi käytön.
Säilytä tätä opasta paikassa, josta löydät sen tarvittaessa helposti.
Käy osoitteessa http://solutions.brother.com/ olevassa sivustossamme, niin saat tuotetukea ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 JOHDANTO
2 TARRAN MUOKKAAMINEN
3 TARRAN TULOSTAMINEN
4 TIEDOSTOMUISTIN KÄYTTÄMINEN
5 P-TOUCH-OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN
6 VERKKO
7 NOLLAAMINEN JA YLLÄPITO
8 VIANMÄÄRITYS
9 LIITE

www.brother.com

Versio B
FIN

Sisällys

TARRAN MUOKKAAMINEN 3

Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen 3
- Tekstin syöttäminen näppäimistöllä 3
- Uuden rivin lisääminen 3
- Uuden lohkon lisääminen 3
- Kohdistimen siirtäminen 3
- Tekstin lisääminen 3
- Tekstin poistaminen 3

Symbolien syöttäminen 4
- Symbolien syöttäminen symbolitoiminnolla 4
- Käyttäjän määrittämän merkin syöttäminen symbolitoiminnolla 5
- Symbolihistorian käyttäminen 5

Aksenttimerkin sisältävien kirjainten syöttäminen 6
Merkkimääritteiden asettaminen 7
- Merkkimääritteiden asettaminen tarrakohtaisesti 7
- Merkkimääritteiden asettaminen rivikohtaisesti 7
- Tyylin automaattisen sovituksen asettaminen 8

Kehysten asettaminen 8
Nauhan leikkauksen asetukset 9

TARRAN TULOSTAMINEN 11

Tarran esikatselu 11
Tarran tulostaminen 11
- Yhden sivun tulostaminen 12
- Sivualueen tulostaminen 12
- Useiden kopioiden tulostaminen 12

Tarrojen kiinnittäminen 13

TIEDOSTOMUISTIN KÄYTTÄMINEN 14

Tarran tallentaminen muistiin 14
Tallennetun tarratiedoston avaaminen 14
Tallennetun tarratiedoston tulostaminen 15
Tallennetun tarratiedoston poistaminen 15

P-TOUCH-OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN 16

P-touch Editorin käyttäminen 16
- P-touch Editorin käyttäminen (Windows®) 16
- P-touch Editorin käyttäminen (Macintosh) 20
- P-touch Editorin päivittäminen 22

P-touch Transfer Managerin käyttäminen (Windows®) 25
- P-touch Transfer Managerin käyttäminen 25
- Tarramallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin 26
- P-touch Transfer Managerin käyttäminen 27
- Mallien tai muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta P-touch-tarratulostimeen 29
- P-touch-tarratulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen 33

P-touch-tarratulostimen kaikkien tietojen poistaminen 34
P-touch-tarratulostimeen siirrettyjen tietojen käyttäminen 35
Käyttäjän määrittämän merkin kuva 35
Siirretyn mallin tulostaminen 35
Siirrettyjen tietokantatietojen käyttäminen 37
Siirrettyjen tietojen poistaminen 41
P-touch Libraryn käyttäminen 43
P-touch Libraryn käynnistäminen 43
Mallien avaaminen ja muokkaaminen 44
Mallien tulostaminen 45
Mallien tai muiden tietojen hakeminen 45

VERKKO 47

Verkkoasetusten määrittäminen 47

NOLLAAMINEN JA YLLÄPITO 48

P-touch-tarratulostimen nollaaminen 48
Tietojen nollaus tehdasasetuksiin P-touch-tarratulostimen näppäimistöllä 48
Tietojen nollaus Valikko-näppäimellä 48
Ylläpito 49
Yksikön puhdistaminen 49
Tulostuspään puhdistaminen 49
Nauhaleikkurin puhdistaminen 49

VIANMÄÄRITYS 50

Mitä tulee tehdä, kun... 50
Virhesanomat 52

LIITE 55

Tekniset tiedot 55
Symbolit 57
Kirjaimet, joissa on aksenttimerkki 58
Merkkimuotoilu 59
Kehykset 61
Viivakoodit 61
Viivakoodiasetustaulukko 61
Erikoismerkkien luettelo 62
Huomautuksia P-touch Transfer Managerin käyttämisestä (Windows®) 63
Huomautuksia mallien luonnista 63
Huomautuksia mallien siirtämisestä 63
Huomautuksia tietojen, jotka eivät ole malleja, siirtämisestä 63

TARRAN MUOKKAAMINEN

Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen

Tekstin syöttäminen näppäimistöllä

- P-touch-tarratulostimen näppäimistöä voidaan käyttää samalla tavalla kuin tavallista tietokonenäppäimistöä.

Uuden rivin lisääminen

- Jos haluat päättää nykyisen tekstirivin ja aloittaa uuden rivin, paina **Rivinvaihto**-näppäintä. Rivin loppuun tulee rivinvaihtomerkki ja kohdistin siirtyy uuden rivin alkuun.

- Rivien enimmäismäärä
  - 24 mm:n nauha: 7 riviä
  - 18 mm:n nauha: 5 riviä
  - 12 mm:n nauha: 3 riviä
  - 9 mm:n ja 6 mm:n nauha: 2 riviä
  - 3,5 mm:n nauha: 1 rivi

Uuden lohkon lisääminen

- Kun YLEISET on valittuna, voit luoda enintään 99 uutta lohkoa. Jos haluat lisätä uuden lohkon tekstiä/rivejä nykyisen tekstin oikealle puolelle, paina **Vaihto**-näppäintä ja paina sitten **Rivinvaihto**-näppäintä. Kohdistin siirtyy uuden lohkon alkuun. Muissa tarranluontisovellustyypeissä asetat lohkojen määrän painamalla tarrasovellusnäppäintä. Kaikkia tarranluontisovellustyyppejä ei tarvita.

Kohdistimen siirtäminen

- Siirrä kohdistinta yhden merkkivälin tai rivin verran painamalla ▲-, ▼-, ◄- tai ►-näppäintä.
- Jos haluat siirtää kohdistimen nykyisen rivin alkuun tai loppuun, paina **Vaihto**-näppäintä ja paina sitten ◄- tai ►-näppäintä.
- Jos haluat siirtää kohdistimen edellisen tai seuraavan lohkon alkuun, paina **Vaihto**-näppäintä ja paina sitten ▲- tai ▼-näppäintä.

Tekstin lisääminen

- Jos haluat lisätä tekstiä aiemmin kirjoitetulle tekstiriville, siirrä kohdistin sen kohdan oikealla puolella olevan merkin kohdalle, johon haluat aloittaa tekstin lisäämisen, ja syötä sitten haluamasi teksti. Uusi teksti lisätään kohdistimen vasemmalle puolelle.

Tekstin poistaminen

■ Yhden merkin poistaminen kerrallaan

- Jos haluat poistaa merkin aiemmin kirjoitetulta tekstiriviltä, siirrä kohdistin sen kohdan oikealla puolella olevan merkin kohdalle, josta haluat aloittaa tekstin poistamisen, ja paina sitten **BS (askelpalautin)** -näppäintä. Kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki poistetaan aina, kun **BS (askelpalautin)** -näppäintä painetaan.

Jos pidät **BS (askelpalautin)** -näppäintä alaspainettuna, kohdistimen vasemmalle puolella olevia merkkejä poistetaan jatkuvasti.

■ Kaiken tekstin poistaminen kerralla

Voit poistaa kaiken tekstin kerralla painamalla **Tyhjennä**-näppäintä.

1 Paina **Tyhjennä**-näppäintä.
Tyhjennysasetukset tulevat näyttöön.



2 Valitse ▲- tai ▼-näppäimen avulla Pelkkä teksti", jos haluat poistaa kaiken tekstin ja säilyttää nykyiset muotoiluasetukset, tai valitse Teksti&muotoilu", jos haluat poistaa kaiken tekstin ja kaikki muotoiluasetukset.

- Jos haluat palata tekstinsyöttönäyttöön poistamatta (tai tyhjentämättä) tekstiä tai muotoilua, paina **Esc**-näppäintä.
- Kun "Teksti&muotoilu" on valittuna, kaikki teksti poistetaan, ja P-touch-tarratulostin asetetaan sen oletusasetuksiin.

3 Paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Kaikki teksti poistetaan. Myös kaikki muotoiluasetukset poistetaan, jos "Teksti&muotoilu" valittiin.



Symbolien syöttäminen

Näppäimistössä käytettävissä olevien symbolien lisäksi saat käyttöön muita symboleja symbolitoiminnolla (kansainväliset merkit, laajennetut ASCII-merkit ja käyttäjän määrittämät merkit mukaan lukien [*1]).
Jos haluat syöttää symbolin, käytä symbolitoimintoa (lisätietoja on alla).
Vaihtoehtoisesti voit painaa **Vaihto**-näppäintä ja painaa jotain sitten näppäimistön näppäintä, jos haluat syöttää valitun näppäimen oikeaan yläkulmaan merkityn symbolin.
Valittavissa olevat "Symbolit" (pois lukien käyttäjän määrittämät merkit) on lueteltu Liitteessä. (Katso sivu 57.)
Jos haluat käyttää käyttäjän määrittämiä merkkejä, siirrä bittikarttakuva P-touch-tarratulostimeen käyttämällä P-touch Transfer Manageria.

[*1] Bittikarttakuva käyttäjän luomasta merkistä, joka ei ole esiasennettuna P-touch-tarratulostimeen.

Symbolien syöttäminen symbolitoiminnolla

1 Paina **Symboli**-näppäintä.
Näyttöön tulee luettelo symboliluokista ja luokan symboleista.

Viimeksi syötetty symboli on valittuna näyttöön tulevassa luettelossa.

2 Valitse symboliluokka (Välimerkit, Matematiikka ja niin edelleen) ▲- tai ▼-näppäimen avulla ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

3 Valitse symboli ▲-, ▼-, ◄- tai ►-näppäimellä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valittu symboli lisätään tekstiriville.

Kun symboleita valitaan:
- Palaa edelliselle sivulle painamalla **Vaihto**- ja **Symboli**-näppäimiä.
- Siirry seuraavalle sivulle painamalla **Symboli**-näppäintä.

Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.

Käyttäjän määrittämän merkin syöttäminen symbolitoiminnolla

Ennen kuin käytät käyttäjän määrittämien merkkien kuvia, siirrä kuvat P-touch-tarratulostimeen käyttämällä P-touch Transfer Manageria. Jos haluat tietoja P-touch Transfer Managerista, katso ”P-touch Transfer Managerin käyttäminen (Windows®)” sivulla 25.

1 Paina **Symboli**-näppäintä.
Näyttöön tulee luettelo symboliluokista ja luokan symboleista.
Jos käyttäjän määrittämä merkki on siirretty, myös ”Mukautettu” tulee näkyviin.

Viimeksi syötetty symboli on valittuna näyttöön tulevassa luettelossa.

2 Valitse ”Mukautettu” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

3 Valitse käyttäjän määrittämän merkin kuva käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valittu kuva lisätään tekstiriville.

- Kun valitset symbolia, siirry seuraavalle sivulle painamalla **Symboli**-näppäintä.
- Lisätty käyttäjän määrittämä merkki näkyy korostettuna käyttäjän määrittämän merkin merkkinä ( ) tekstinsyöttönäytössä.
- Jos haluat tarkastella käyttäjän määrittämän merkin kuvaa tekstinsyöttönäytössä, siirrä kohdistin kuvaan ja paina **Symboli**-näppäintä.

Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.

Symbolihistorian käyttäminen

Voit luoda oman symboliluokan käyttämällä Symbolihistoria-toimintoa. ”Historia”-teksti tulee näkyviin ensin, kun symboleja valitaan. Sen avulla pystyt löytämään useimmin tarvitsemasi symbolit nopeasti.

Käyttäjän määrittämiä merkkejä ei voi lisätä Symbolihistoriaan, vaikka ne siirrettäisiin P-touch-tarratulostimeen.

1 Paina **Valikko**-näppäintä, valitse ”Lisäasetukset” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

2 Valitse ”Symbolihistoria” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Valitse sitten ”Päälle” ja luo oma luokkasi käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä.



3 Ota asetus käyttöön painamalla **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Tekstinsyöttönäyttö tulee jälleen näkyviin.

4 Syötä symboli, jonka haluat lisätä historiaasi.

Jos haluat lisätietoja, katso ”Symbolien syöttäminen symbolitoiminnolla” sivulla 4.



5 Paina **Symboli**-näppäintä.
”Historia” tulee näyttöön. Vaiheessa 4 lisätty symboli näkyy siinä.



- ”Historia”-osaan voidaan lisätä jopa 30 symbolia. Luokan vanhin symboli poistetaan, kun ”Historia”-osaan on lisätty yli 30 symbolia.
- Jos haluat lopettaa Symbolihistoria-toiminnon käytön, valitse ”Symbolihistoria”-näytössä ”Pois”-vaihtoehto.

Aksenttimerkin sisältävien kirjainten syöttäminen

P-touch-tarratulostin voi näyttää ja tulostaa joukon aksenttimerkkejä sisältäviä kirjaimia, kuten kielikohtaisia kirjaimia. Valittavissa olevat ”Kirjaimet, joissa on aksenttimerkki” on lueteltu Liitteessä. (Katso sivu 58.)

1 Kirjoita kirjain, jonka haluat muuttaa aksenttimerkin sisältäväksi kirjaimeksi.

Isojen kirjainten tilaa voidaan käyttää aksenttimerkkitoiminnon kanssa.

2 Paina **Aksenttimerkki**-näppäintä.
Syöttämäsi kirjain muuttuu aksenttimerkin sisältäväksi kirjaimeksi.

3 Paina **Aksenttimerkki**-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi aksenttimerkin sisältävä kirjain on valittuna, tai valitse kyseinen kirjain ◄- tai ►-näppäimen avulla.

Näytettävien aksenttimerkin sisältävien kirjainten järjestys vaihtelee valitun nestekidenäytön kielen mukaan.

4 Paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valittu aksenttimerkin sisältävä kirjain lisätään tekstiriville.

Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.

Merkkimääritteiden asettaminen

Merkkimääritteiden asettaminen tarrakohtaisesti

Voit **Tyyli**-näppäimen avulla valita fontin ja käyttää koon, leveyden, tyylin, rivin ja tasauksen määritteitä. Valittavissa olevat ”Merkkimuotoilu”-asetukset on lueteltu Liitteessä.
(Katso sivu 59.)

1. Paina **Tyyli**-näppäintä.
   Nykyiset asetukset tulevat näyttöön.
2. Valitse määrite ▲- tai ▼-näppäimen avulla ja aseta sitten arvo kyseiselle määritteelle ◄- tai ►-näppäimen avulla.
3. Ota asetukset käyttöön painamalla **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

Uusia asetuksia EI oteta käyttöön, jos et paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

- Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.
- Aseta valittu määrite sen oletusarvoon painamalla **Välilyönti**-näppäintä.
- Pienikokoiset merkit saattavat olla vaikeita lukea, kun tietyt tyylit on otettu käyttöön (esimerkiksi Varjo + Kursivointi).
- Tarranluontisovellustyypin mukaan et välttämättä pysty muuttamaan **Tyyli**-asetuksen arvoa. Tässä tapauksessa 🔒 näkyy esikatselussa näytön oikeanpuoleisessa osassa.

Merkkimääritteiden asettaminen rivikohtaisesti

Kun tarrassa on vähintään kaksi riviä tekstiä, voit asettaa eri arvon kunkin rivin merkkimääritteille (fontti, koko, leveys, tyyli, rivi ja tasaus).

Siirrä kohdistin riville, jota haluat muokata, ▲-, ▼-, ◄- tai ►-näppäimen avulla. Paina seuraavaksi **Vaihto**-näppäintä ja paina sitten **Tyyli**-näppäintä, niin määritteet tulevat näyttöön. (≡ näytössä ilmaisee, että olet ottamassa määritettä käyttöön vain kyseiselle riville.)

Kun kullekin riville on asetettu eri määritearvot, arvo näkyy muodossa *****, kun painat **Tyyli**-näppäintä. Kun muutat tämän näytön asetusta ▲- tai ▼-näppäimen avulla, sama muutos otetaan käyttöön kaikille tarran riveille.

Tyylin automaattisen sovituksen asettaminen

Kun **Tyyli**-näppäimen ”Koko”-asetus on ”Autom.” ja tarran pituudeksi on asetettu jokin määritetty pituus, voit valita tavan, jolla tekstin koko pienennetään sopimaan valitun tarran pituuteen.

1 Paina **Valikko**-näppäintä, valitse ”Lisäasetukset” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

2 Valitse ”Tyylin autom. sovitus” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

3 Valitse tyyli näppäimen ▲ tai ▼ avulla.

- Kun ”Tekstin koko” -asetus on valittuna, tekstin kokonaiskokoa muutetaan niin, että teksti mahtuu tarran sisään.
- Kun ”Tekstin leveys” -asetus on valittuna, tekstin leveys pienennetään asetuksen x 1/2 koon mukaiseksi. (Jos tekstin kokoa on pienennettävä lisää, jotta teksti sopii valittuun tarran pituuteen, tekstin kokonaiskokoa muutetaan sen jälkeen, kun tekstin leveys on pienennetty asetuksen x 1/2 mukaiseksi.)

4 Ota asetukset käyttöön painamalla **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

- Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.
- Aseta tyyli sen oletusasetukseksi (”Tekstin koko”) painamalla **Välilyönti**-näppäintä.

Kehysten asettaminen

Voit valita tarran kehyksen **Tyyli**-näppäimen avulla. Valittavissa olevat ”Kehykset” on lueteltu Liitteessä. (Katso sivu 61.)

1 Paina **Tyyli**-näppäintä. Nykyiset asetukset tulevat näyttöön.

2 Valitse määrite ▲- tai ▼-näppäimen avulla, kunnes ”Kehys” on valittuna. Sitten voit valita kehyksen ◄- tai ►-näppäimen avulla.



3 Ota asetukset käyttöön painamalla **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

Uusia asetuksia EI oteta käyttöön, jos et paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.



- Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.
- Aseta valittu määrite sen oletusarvoon painamalla **Välilyönti**-näppäintä.

Nauhan leikkauksen asetukset

Nauhan leikkauksen asetusten avulla voit määrittää, miten nauha syötetään ja leikataan tarroja tulostettaessa.

1. Paina **Valikko**-näppäintä.
2. Valitse ”Leikk. asetus” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
3. Valitse arvo käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja ota asetukset sitten käyttöön painamalla **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

Uusia asetuksia EI oteta käyttöön, jos et paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

- Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.
- Luettelo kaikista käytettävissä olevista asetuksista on Nauhan leikkauksen asetukset -taulukossa.

●Nauhan leikkauksen asetukset●

Nro	Täysi leikkaus	Leikkaus puoleenväliin	Ketju	Kuva
1	Ei	Kyllä	Ei	
2	Kyllä	Kyllä	Ei	
3	Ei	Ei	Ei	
4	Kyllä	Ei	Ei	

Nro	Täysi leikkaus	Leikkaus puoleenväliin	Ketju	Kuva
5	Ei	Kyllä	Kyllä	
6	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
7	Ei	Ei	Kyllä	
8	Kyllä	Ei	Kyllä	
9	Erikoisnauha			

TARRAN TULOSTAMINEN

Tarran esikatselu

Voit esikatsella nykyistä sivua ja tarkistaa asettelun ennen tulostamista.

1 Paina **Esikatselu**-näppäintä.
Tarran kuva tulee näyttöön.

1. Palkki ilmoittaa tarran parhaillaan näkyvän osan sijainnin.
2. Asennetun nauhakasetin nauhan leveys ja tarran pituus ilmoitetaan seuraavalla tavalla:
   Nauhan leveys x tarran pituus
3. Asennetun nauhakasetin tiedot tunnistetaan ja ilmoitetaan. Ensimmäinen rivi ilmoittaa merkin värin ja toinen rivi ilmoittaa nauhan värin.

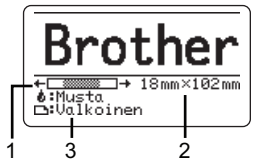

Vieritä esikatselua vasemmalle tai oikealle ◄- tai ►-näppäimen avulla.
Muuta esikatselun suurennusta ▲- tai ▼-näppäimen avulla.

- Palaa tekstinsyöttönäyttöön painamalla **Esc**-, **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
- Jos haluat vierittää esikatselua vasemmalle tai oikealle, paina **Vaihto-**näppäintä ja paina sitten ◄- tai ►-näppäintä.
- Jos haluat tulostaa tarran suoraan esikatselunäytöstä, paina **Tulosta**-näppäintä tai avaa tulostusasetusten näyttö ja valitse jokin tulostusvaihtoehto. Jos haluat lisätietoja, katso ”Tarran tulostaminen” sivulla 11.
- Tulostuksen esikatselu on tarrasta muodostettu kuva. Se ei välttämättä ole samanlainen kuin todellinen tulostettu tarra.
- Joidenkin nauhakasettien merkkien väriä ja nauhan väriä ei voi tunnistaa.

Tarran tulostaminen

Tarrat voidaan tulostaa, kun teksti on syötetty ja muotoilu tehty.

- **Älä vedä nauhan ulostuloaukosta tulevaa tarraa. Muuten värinauha tarttuu nauhaan ja menee poikki, jolloin nauhakasetti ei ole enää käyttökelpoinen.**
- Älä peitä nauhan ulostuloaukkoa tulostamisen tai nauhan syöttämisen aikana. Muuten nauha jumittuu.
- Tarkista, että nauhaa on jäljellä tarpeeksi, kun tulostat useita tarroja peräkkäin. Jos nauha on vähissä, aseta pienempi kopioiden määrä, tulosta tarrat yksitellen tai vaihda nauhakasetti.
- Raidallinen nauha ilmaisee nauhakasetin nauhan lopun. Jos näet sen tulostuksen aikana, katkaise virta P-touch-tarratulostimesta painamalla **Virta**-näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna. Jos yrität tulostaa, kun nauhakasetti on tyhjä, P-touch-tarratulostin voi vioittua.

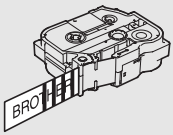

Yhden sivun tulostaminen

Aloita tulostaminen painamalla **Tulosta**-näppäintä.

Sivualueen tulostaminen

Kun sivuja on useita, voit määrittää tulostettavan sivualueen.

1. Paina **Tulosta**-näppäintä. Näkyviin tulee näyttö, jossa voit määrittää alueen.
2. Valitse ▲- tai ▼-näppäimellä ”Kaikki”, ”Nykyinen” tai ”Alue”. Jos valitset ”Kaikki” tai ”Nykyinen”, siirry vaiheeseen 4.
3. Määritä ensimmäinen sivu ja viimeinen sivu.

   Tyhjiä sivuja ei tulosteta.

4. Tulosta painamalla **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

Useiden kopioiden tulostaminen

Tämän toiminnon avulla voit tulostaa samasta tarrasta jopa 99 kopiota.

1. Varmista, että asetettuna on asianmukainen nauhakasetti, joka on valmiina tulostusta varten.
2. Paina **Vaihto**-näppäintä ja paina sitten **Tulosta**-näppäintä, jotta Kopiot-näyttö tulee näkyviin, ja valitse sitten tulostettavien kopioiden määrä käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä tai kirjoita numero käyttämällä numeronäppäimiä.

   Voit muuttaa kopioiden määrää nopeammin pitämällä ▲- tai ▼-näppäintä alaspainettuna.

3. Paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. ”Tulostaa... Kopiot” -sanoma on näkyvissä, kun tarroja tulostetaan.



   Jos valitset automaattisen leikkaustoiminnon tulostaessasi tarrasta useita kopioita, näyttöön tulee sanoma, jonka avulla vahvistetaan, haluatko leikata tarrat kunkin tarran tulostuksen jälkeen.
   Jos haluat poistaa sanoman näytön käytöstä, paina **Valikko**-näppäintä, valitse ”Lisäasetukset” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Valitse ”Leikkaustauko” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Valitse ”Pois” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

- Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.
- Näytössä tulostuksen aikana näkyvät luvut ilmaisevat ”tulostettujen määrää / asetettujen kopioiden määrää”.
- Jos painat **Välilyönti**-näppäintä, kun asetat kopioiden määrää, arvoksi palautetaan oletusarvo eli 01.
- Kun sanoma ”Leikkaa nauha ja jatka painamalla Tulosta” tulee näyttöön, paina **Tulosta**-näppäintä. Jos haluat asettaa, leikataanko nauha kunkin tarran tulostamisen jälkeen, käytä vaihtoehtoa ”Leikk. asetus”. Katso lisätietoja kohdasta ”Nauhan leikkauksen asetukset” sivulla 9.
- Jos haluat tulostaa tarran käyttäen siirrettyä mallia, katso ”P-touch-tarratulostimeen siirrettyjen tietojen käyttäminen” sivulla 35.

Tarrojen kiinnittäminen

1 Jos se on tarpeen, leikkaa tulostettu tarra haluttuun muotoon ja pituuteen esimerkiksi saksilla.

2 Irrota taustamateriaali tarrasta.

3 Sijoita tarra paikalleen ja kiinnitä tarra sitten painamalla sormella tiukasti ylhäältä alas.

- Joidenkin tarratyyppien taustamateriaali saattaa olla leikattu valmiiksi, jolloin sen poistaminen on helpompaa. Poista taustamateriaali taittamalla tarraa pituussuunnassa niin, että teksti tulee sisäänpäin, jolloin taustamateriaalin sisäreunat tulevat näkyviin. Irrota taustamateriaali sitten pala kerrallaan.
- Tarrat saattavat olla vaikeita kiinnittää kosteisiin, likaisiin tai epätasaisiin pintoihin. Tarrat saattavat irrota kyseisistä pinnoista helposti.
- Lue kangasnauhojen, erityisvahvojen tarranauhojen tai muiden erikoisnauhojen mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeissa mainittuja varotoimenpiteitä.

TIEDOSTOMUISTIN KÄYTTÄMINEN

Voit tallentaa jopa 99 useimmin käyttämääsi tarraa tiedostomuistiin. Kukin tarra on tallennettu tiedostona, minkä ansiosta voit noutaa tarran nopeasti ja helposti, kun tarvitset sitä uudelleen.

- Kun tiedostomuisti on täynnä, joudut korvaamaan jonkin tallennetuista tiedostoista aina, kun tallennat uuden tiedoston.
- Tiedostomuistissa käytettävissä oleva tila voidaan vahvistaa tekemällä seuraavat toimet. Paina **Valikko**-näppäintä, valitse ”Käyttö” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Valitse ”Paikallinen sisältö” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

* Kohdassa ”Käytettäv.: XXXXmerk” näkyvä käytettävissä oleva tila voi erota todellisesta käytettävissä olevasta tilasta.

Tarran tallentaminen muistiin

1. Kun olet syöttänyt tekstin ja muotoillut tarran, paina **Tiedosto**-näppäintä.

   Jos vähintään yksi tarra on siirretty, näkyviin tulee näyttö, jossa voit valita vaihtoehdon ”Paikalliset tiedostot” tai ”Siirretyt mallit”, kun painat **Tiedosto**-näppäintä. Valitse ”Paikalliset tiedostot”.

2. Valitse ”Tallenna” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Tiedoston numero tulee näyttöön.
   Myös tarran teksti tulee näyttöön, jos jokin tarra on jo tallennettuna kyseisen tiedoston numeron kohdalle.

3. Valitse tiedoston numero ▲- tai ▼-näppäimen avulla ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

   Kun valitun numeron kohdalla on jo tallennettuna jokin tiedosto, sen tiedot korvataan tiedostolla, jota yrität tallentaa.

4. Anna tiedoston nimi ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
   Tiedosto tallennetaan, ja tekstinsyöttönäyttö tulee jälleen näkyviin.

Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.

Tallennetun tarratiedoston avaaminen

1. Paina **Tiedosto**-näppäintä.

   Jos vähintään yksi tarra on siirretty, näkyviin tulee näyttö, jossa voit valita vaihtoehdon ”Paikalliset tiedostot” tai ”Siirretyt mallit”, kun painat **Tiedosto**-näppäintä. Valitse ”Paikalliset tiedostot”.

2. Valitse ”Avaa” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Tallennetun tarran tiedoston numero tulee näyttöön.
   Myös tarran teksti tulee näyttöön tarran tunnistamista varten.

3. Valitse tiedoston numero ▲- tai ▼-näppäimen avulla ja avaa sitten valittu tiedosto painamalla **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Tiedosto avataan, ja se tulee näkyviin tekstinsyöttönäyttöön.

Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.

Tallennetun tarratiedoston tulostaminen

Jos haluat tulostaa tarran käyttäen siirrettyä mallia, katso ”P-touch-tarratulostimeen siirrettyjen tietojen käyttäminen” sivulla 35.

1. Paina **Tiedosto**-näppäintä.
2. Valitse ”Tulosta” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
   Tallennetun tarran tiedoston numero tulee näyttöön.
   Myös tarran teksti tulee näyttöön tarran tunnistamista varten.
3. Valitse tiedoston numero ▲- tai ▼-näppäimen avulla ja paina sitten **Tulosta**-, **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
   - Yhden sivun tulostaminen:
     Yksi sivu tulostetaan välittömästi.
   - Sivualueen tulostaminen:
     Näkyviin tulee näyttö, jossa voit määrittää alueen. Valitse ”Kaikki” tai ”Alue” ▲- tai ▼-näppäimen avulla ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

   Jos valitset ”Alue”-vaihtoehdon, määritä ensimmäinen sivu ja viimeinen sivu.

- Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.
- ”Ei tekstiä!” -sanoma tulee näyttöön, kun yrität tulostaa tiedoston, joka ei sisällä tekstiä.
- Kun sanoma ”Leikkaa nauha ja jatka painamalla Tulosta” tulee näyttöön, paina **Tulosta**-näppäintä. Jos haluat asettaa, leikataanko nauha kunkin tarran tulostamisen jälkeen, käytä vaihtoehtoa ”Leikk. asetus”. Katso lisätietoja kohdasta ”Nauhan leikkauksen asetukset” sivulla 9.

Tallennetun tarratiedoston poistaminen

Jos haluat poistaa siirrettyä mallia käyttävän tarran, katso ”Siirrettyjen tietojen poistaminen” sivulla 41.

1. Paina **Tiedosto**-näppäintä.
2. Valitse ”Poista” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
   Tallennetun tarran tiedoston numero tulee näyttöön.
   Myös tarran teksti tulee näyttöön tarran tunnistamista varten.
3. Valitse tiedoston numero ▲- tai ▼-näppäimen avulla ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
   Näyttöön tulee sanoma ”Poista?”.
4. Poista tiedosto painamalla **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

Voit peruuttaa tiedoston poistamisen ja palata edelliseen näyttöön painamalla **Esc**-näppäintä.

P-touch Editorin käyttäminen

Sinun on asennettava P-touch Editor ja tulostusohjain, jotta voit käyttää P-touch-tarratulostinta tietokoneesi kanssa.
Katso P-touch-ohjelmiston asennusta koskevat ohjeet Pika-asennusoppaasta.
Katso tietokoneesi käyttöjärjestelmää vastaavat ohjeet alta. Näyttökuvissa ”XX-XXXX” on P-touch-tarratulostimen mallin numero.
Voit ladata uusimman ohjaimen ja ohjelmiston Brother Solutions Centeristä seuraavasta osoitteesta: http://solutions.brother.com

P-touch Editorin käyttäminen (Windows®)

■ P-touch Editorin käynnistäminen

1 **Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / 2008 R2**
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1].
Kun P-touch Editor käynnistyy, valitse, haluatko luoda uuden asettelun vai avata aiemmin luodun asettelun.

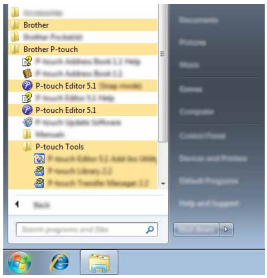

Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012
Napsauta [Sovellukset]-näytössä [P-touch Editor 5.1] -valintaa tai kaksoisnapsauta työpöydällä [P-touch Editor 5.1] -valintaa.
Kun P-touch Editor käynnistyy, valitse, haluatko luoda uuden asettelun vai avata aiemmin luodun asettelun.

- Voit käynnistää P-touch Editorin myös pikakuvakkeiden avulla, jos valitsit niiden luomisen asennuksen aikana.
  - Työpöydän pikakuvake: käynnistä P-touch Editor kaksoisnapsauttamalla.
  - Pikakäynnistyspalkin pikakuvake: käynnistä P-touch Editor napsauttamalla.
- Jos haluat muuttaa tapaa, jolla P-touch Editor toimii käynnistyessään, valitse P-touch Editorin valikkorivillä [Työkalut] - [Asetukset], niin [Asetukset]-valintaikkuna tulee näyttöön. Valitse vasemmanpuoleisessa osassa [Yleiset]-otsikko ja valitse sitten haluamasi asetus [Toiminnot]-luetteloruudussa kohdasta [Käynnistysasetukset]. Oletusasetus on [Näytä uusi näkymä].

2 Valitse jokin näytössä näkyvistä vaihtoehdoista.

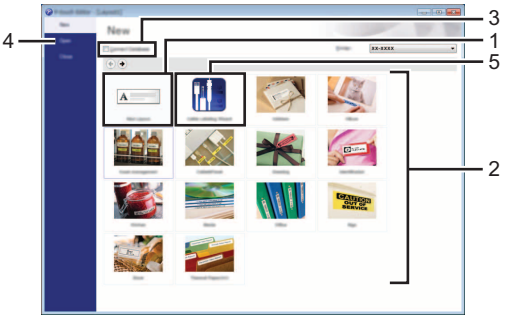

1. Luo uusi asettelu napsauttamalla [Uusi asettelu] -painiketta.
2. Luo uusi asettelu käyttämällä apuna esimääritettyä asettelua valitsemalla haluamasi luokan painike.
3. Esimääritetty asettelu liitetään tietokantaan valitsemalla kohdan [Yhdistä tietokanta] vieressä oleva valintaruutu.
4. Jos haluat avata aiemmin luodun asettelun, napsauta [Avaa]-valintaa.
5. Jos haluat avata sovelluksen, jotta voit luoda helposti tarroja sähkölaitteiden hallintaa varten, napsauta [Ohjattu kaapelitarrojen luonti] -painiketta.

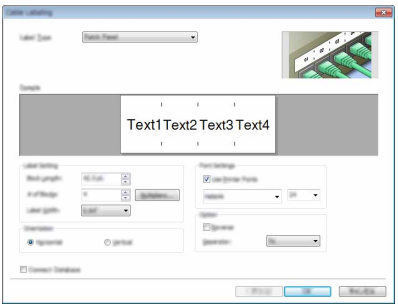

■ Toimintatilat

P-touch Editorissa on kolme toimintatilaa: [Express]-tila, [Professional]-tila ja [Snap]-tila. Voit helposti vaihtaa tilasta toiseen käyttämällä tilanvalintapainikkeita.

[Express]-tila

Tässä tilassa voit nopeasti ja helposti luoda asetteluja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia. [Express]-tilan näyttö on selitetty alla:

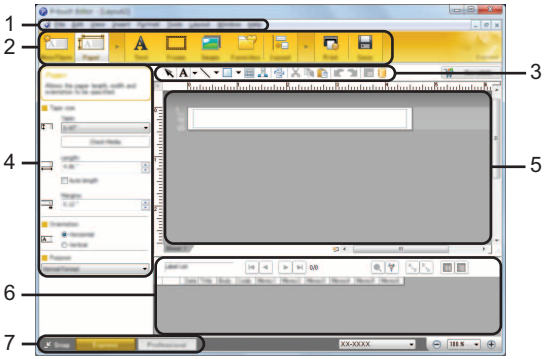

1. **Valikkorivi**
2. **Komentopalkki**
3. **Piirros-/muokkaustyökalurivi**
4. **Ominaisuuspalkki**
5. **Asetteluikkuna**
6. **Tietokantaikkuna**
7. **Tilanvalintapainikkeet**

[Professional]-tila
Tässä tilassa voit luoda asetteluja käyttämällä useita erilaisia työkaluja ja asetuksia. [Professional]-tilan näyttö on selitetty alla:

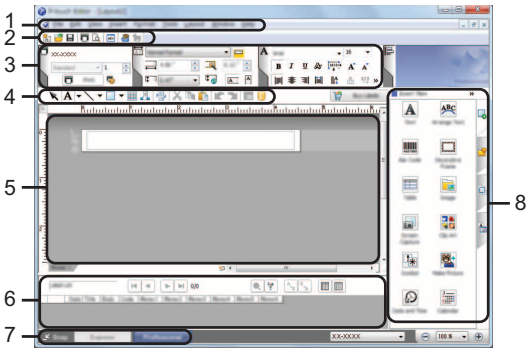

1. **Valikkorivi**
2. **Normaali työkalurivi**
3. **Ominaisuuspaletti**
4. **Piirros-/muokkaustyökalurivi**
5. **Asetteluikkuna**
6. **Tietokantaikkuna**
7. **Tilanvalintapainikkeet**
8. **Sivupalkki**

[Snap]-tila
Tässä tilassa voit kaapata tietokoneen koko näytön sisällön tai sen osan, tulostaa sen kuvana ja tallentaa sen tulevaa käyttöä varten.

1 Napsauta [Snap]-tilanvalintapainiketta.
[Snap-tilan kuvaus] -valintaikkuna tulee näyttöön.

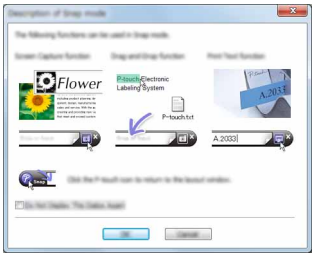

2 Valitse [OK].
[Snap]-tilan paletti näytetään.

- Jos valitset [Älä näytä tätä valintaikkunaa uudelleen] -valintaruudun [Snap-tilan kuvaus] -valintaikkunassa, siirryt seuraavalla kerralla [Snap]-tilaan ilman, että kyseistä valintaikkunaa näytetään.
- **Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / 2008 R2**
  Voit myös käynnistää P-touch Editorin [Snap]-tilassa napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (kohdistustila)].
- **Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012**
  Voit myös käynnistää P-touch Editorin [Snap]-tilassa napsauttamalla [Sovellukset]-näytössä [P-touch Editor 5.1 (kohdistustila)].

P-touch Editorin käyttäminen (Macintosh)

■ P-touch Editorin käynnistäminen

1 Kaksoisosoita [P-touch Editor] -symbolia työpöydällä.

P-touch Editor voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla.
Kaksoisosoita [Macintosh HD] - [Applications] (Ohjelmat) - [P-touch Editor] ja sitten [P-touch Editor] -sovellussymbolia.

P-touch Editor käynnistyy.

■ Toimintatilat

Standard-tila

Tässä tilassa voidaan helposti luoda tarroja, joissa on tekstiä ja kuvia. Asetteluikkuna sisältää seuraavat osat:

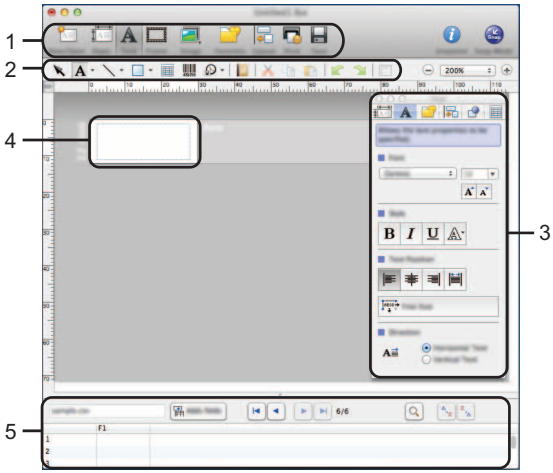

1. **Komentopalkki**
2. **Piirros-/muokkaustyökalurivi**
3. **Tarkastaja**
4. **Asetteluikkuna**
5. **Tietokantaikkuna**

Snap-tila

Tässä tilassa voit kaapata näytön, tulostaa sen kuvana ja tallentaa sen tulevaa käyttöä varten. Avaa Snap-tila noudattamalla alla olevia ohjeita.

1 Kun napsautat [Snap Mode] (Snap-tila) -valintaa, [Description of Snap mode] (Snap-tilan kuvaus) -valintaikkuna avautuu. Valitse [OK].

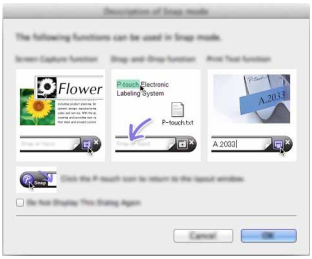

Jos valitset [Do Not Display This Dialog Again] (Älä näytä tätä valintaikkunaa uudelleen), voit siirtyä suoraan Snap-tilaan seuraavasta kerrasta alkaen.

2 Snap-tila avautuu.

P-touch Editorin päivittäminen

Ohjelmisto voidaan päivittää viimeisimpään saatavissa olevaan versioon käyttämällä P-touch Update Softwarea.
Seuraavissa vaiheissa näet merkinnän XX-XXXX. ”XX-XXXX” tarkoittaa P-touch-tarratulostimesi nimeä.

- P-touch Update Softwaren käynnistäminen edellyttää Internet-yhteyttä.
- Saatat huomata, että ohjelmisto ja tämän käyttöoppaan sisältö ovat erilaiset.
- Kun P-touch Update Software asennetaan, työpöydälle asennetaan kuvake, jonka avulla ohjelmisto on helppo käynnistää.
- Älä katkaise virtaa, kun tietoja siirretään tai ohjelmistoa päivitetään.

■ P-touch Editor Softwaren päivittäminen (Windows®)

Jos haluat käyttää P-touch Update Softwarea, se täytyy asentaa mukana toimitetulta CD-levyltä. Voit ladata ohjelmiston myös Brother Solutions Centeristä osoitteesta (http://solutions.brother.com).

1 **Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / 2008 R2**
Kaksoisnapsauta [P-touch Update Software] -kuvaketta.

P-touch Update Software voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012
Napsauta [Sovellukset]-näytössä [P-touch Update Software] -valintaa tai kaksoisnapsauta työpöydällä [P-touch Update Software].

2 Napsauta [Tietokoneohjelmiston päivitys] -kuvaketta.

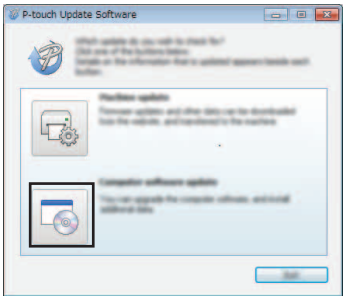

3 Valitse [Tulostin] ja [Kieli], valitse P-touch Editorin vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten [Asenna]-valintaa.

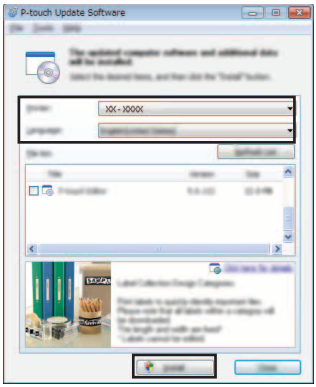

Näyttöön tulee sanoma, joka ilmaisee asennuksen olevan valmis.

■ P-touch Editor Softwaren päivittäminen (Macintosh)

Jos haluat käyttää P-touch Update Softwarea, voit ladata sen Brother Solutions Centeristä (http://solutions.brother.com).
Macintosh-käyttäjät voivat avata tämän URL-osoitteen suoraan osoittamalla CD-levyllä olevaa -symbolia.

1 Kaksoisosoita [P-touch Update Software] -kuvaketta.

P-touch Update Software voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla. Kaksoisosoita [Macintosh HD] - [Applications] (Ohjelmat) - [P-touch Update Software] ja sitten [P-touch Update Software] -sovellussymbolia.

2 Osoita [Tietokoneohjelmiston päivitys] -kuvaketta.

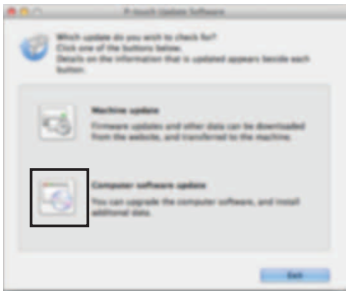

3 Valitse [Tulostin] ja [Kieli], valitse P-touch Editorin vieressä oleva valintaruutu ja osoita sitten [Asenna].

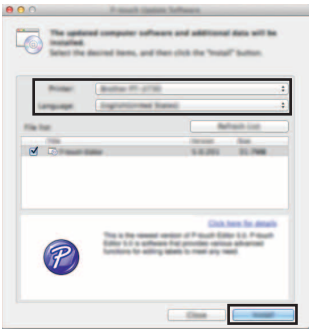

Näyttöön tulee sanoma, joka ilmaisee asennuksen olevan valmis.

P-touch Transfer Managerin käyttäminen (Windows®)

Tämän sovelluksen avulla voit siirtää malleja ja muita tietoja P-touch-tarratulostimeen sekä tallentaa tietojesi varmuuskopioita tietokoneeseen.
Tätä toimintoa ei tueta Macintosh-tietokoneita käytettäessä.
P-touch-tarratulostimeen siirrettävissä olevien mallien suhteen on joitakin rajoituksia. Jos haluat lisätietoja, katso ”Huomautuksia P-touch Transfer Managerin käyttämisestä (Windows®)” sivulla 63.

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

1 Luo tai avaa malli P-touch Editorin avulla.

- Valmistele P-touch Editor ja avaa malli / muokkaa mallia.
  S. 16
- Päivitä P-touch Editor tarvittaessa.
  S. 22
- Huomautuksia P-touch Transfer Managerin käyttämisestä (Windows®).
  S. 63

2 Siirrä malli P-touch Transfer Manageriin.

- Tarramallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin.
  S. 26

3 Siirrä malli P-touch-tarratulostimeen P-touch Transfer Managerin avulla.

- P-touch Transfer Managerin käyttäminen.
  S. 27
- Mallien tai muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta P-touch-tarratulostimeen.
  S. 29

4 Tulosta (käyttämättä tietokonetta) malli, joka siirrettiin P-touch-tarratulostimeen.

- Siirretyn mallin tulostaminen.
  S. 35

Tarramallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin

P-touch Editorissa luodut tarramallit on ensin siirrettävä P-touch Transfer Manageriin.

1. Avaa siirrettävä tarramalli P-touch Editorissa.

2. Valitse [Tiedosto] - [Siirrä malli] - [Esikatselu].
   Voit tarkastella esikatselua tulostetusta mallista, ennen kuin luotu malli lähetetään P-touch-tarratulostimeen ja tulostetaan.

3. Jos näytetyssä mallissa ei ole ongelmia, valitse [Siirrä malli].
   P-touch Transfer Manager käynnistyy.

Voit käynnistää P-touch Transfer Managerin myös toimimalla seuraavasti.

- Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / 2008 R2
  Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.2].

- Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012
  Napsauta [Sovellukset]-näytössä [P-touch Transfer Manager 2.2] -valintaa.

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

Kun P-touch Transfer Manager käynnistyy, pääikkuna tulee näyttöön.

Voit käynnistää P-touch Transfer Managerin myös P-touch Editorista.
Valitse [Tiedosto] - [Siirrä malli] - [Siirrä].

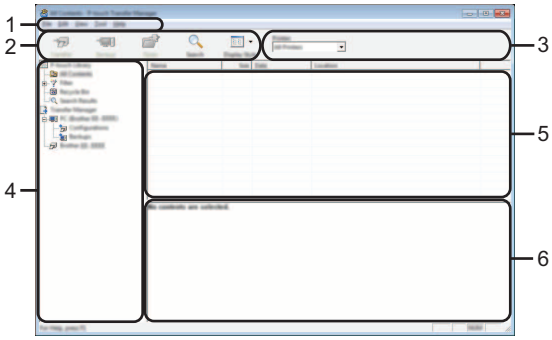

1. **Valikkorivi**
   Tämän avulla voit käyttää eri komentoja, jotka on ryhmitelty kunkin valikon nimen (kuten [Tiedosto], [Muokkaa], [Näytä], [Työkalu] ja [Ohje]) alle niiden toimintojen mukaisesti.
2. **Työkalurivi**
   Tämän avulla voit käyttää usein käytettyjä komentoja.
3. **Tulostimenvalitsin**
   Tämän avulla voit valita, mihin tulostimeen tai P-touch-tarratulostimeen tiedot siirretään. Kun valitset P-touch-tarratulostimen, vain ne tiedot, jotka voidaan lähettää valittuun P-touch-tarratulostimeen, näkyvät tietoluettelossa.
4. **Kansionäkymä**
   Kansioiden ja P-touch-tarratulostinten luettelo näkyy tässä. Kun valitset kansion, valitun kansion mallit näkyvät malliluettelossa.
   Jos valitset P-touch-tarratulostimen, P-touch-tarratulostimeen tallennettuna olevat mallit ja muut tiedot näytetään.
5. **Malliluettelo**
   Näyttää luettelon valitun kansion malleista.
6. **Esikatselu**
   Näyttää malliluettelon mallien esikatselun.

●Työkalurivin kuvakkeiden selitykset●

Kuvake	Painikkeen nimi	Käyttötarkoitus
	Siirrä	Siirtää malleja ja muita tietoja tietokoneesta P-touch-tarratulostimeen USB-portin kautta.
	Tallenna siirtotiedosto (Kun ei yhdistettynä tulostimeen.)	Muuttaa muihin sovelluksiin siirrettävien tietojen tiedostotyyppiä. Valitse tiedostotunnisteeksi ”BLF”, kun siirrät tietoja Wi-Fi- tai lähiverkkoyhteyden välityksellä. Valitse ”PDZ”, kun siirrät tietoja USB- tai Bluetooth-yhteyden välityksellä. Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat Brother-laitteen mukaan.
	Varmuuskopioi (Vain P-touch Transfer Manager.)	Noutaa P-touch-tarratulostimeen tallennetut mallit sekä muut tiedot ja tallentaa ne tietokoneeseen.
	Avaa	Avaa valitun mallin.
	Tulosta	Tulostaa valitun tarramallin P-touch-tarratulostimella.
	Haku	Tämän avulla voit hakea malleja tai muita tietoja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn.
	Näyttötapa	Muuttaa tiedoston näyttötapaa.

Mallien tai muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta P-touch-tarratulostimeen

Seuraavalla tavalla voit siirtää mallit, tietokannat ja kuvat tietokoneesta P-touch-tarratulostimeen.

1 Käynnistä P-touch Transfer Manager toimimalla seuraavasti.

Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / 2008 R2
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.2].

Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012
Napsauta [Sovellukset]-näytössä [P-touch Transfer Manager 2.2] -valintaa.

2 Kytke tietokone ja P-touch-tarratulostin USB-kaapelilla ja kytke virta P-touch-tarratulostimeen.
P-touch-tarratulostimen mallin nimi näkyy kansionäkymässä.
Jos valitset P-touch-tarratulostimen kansionäkymässä, P-touch-tarratulostimeen tallennettuna olevat mallit ja muut tiedot näytetään.

3 Valitse P-touch-tarratulostin, johon haluat siirtää mallin tai muut tiedot.

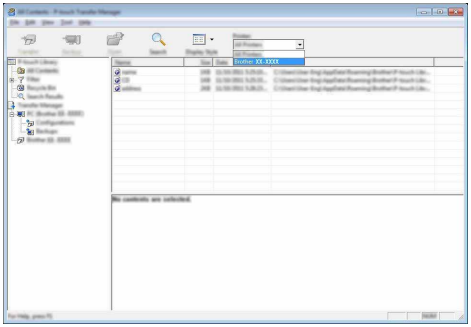

Tarkista ennen tietojen siirtämistä, että tietokone ja P-touch-tarratulostin on kytketty USB-kaapelilla oikein ja että P-touch-tarratulostimen virta on kytkettynä.

4 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Määritykset]-kansiota, valitse [Uusi] ja luo sitten uusi kansio.

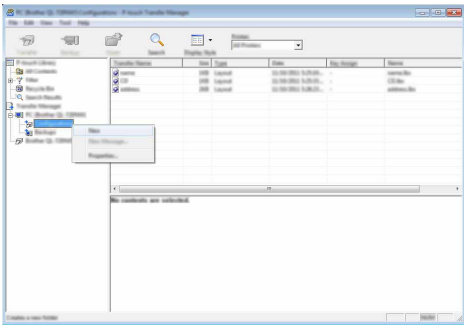

Edellä olevassa esimerkissä luodaan kansio nimeltä [Siirrä].

5 Vedä siirrettävä malli tai muut siirrettävät tiedot ja sijoita ne uuteen kansioon.

●Siirtotoiminnon tiedot●

Tietotyyppi	Siirrettävissä olevien kohteiden enimmäismäärä	Tiedot rajoituksista
Malli	99	• Kukin malli voi sisältää enintään 50 objektia. • Kukin objekti voi sisältää enintään 7 riviä.
Tietokanta	99	• Vain *.csv-tiedostoja voi siirtää. • Kukin *.csv-tiedosto voi sisältää enintään 256 kenttää ja 65 000 tietuetta.
Kuva (Käyttäjän määrittämä merkki)	99	• Vain *.bmp-tiedostoja voi siirtää. • Mustavalkoisia *.bmp-tiedostoja suositellaan. • Kokorajoitus on 2 048 × 2 048 kuvapistettä. • Leveät kuvat saatetaan katkaista.

Siirron tiedostomuistissa käytettävissä oleva tila voidaan vahvistaa tekemällä seuraavat toimet. Paina **Valikko**-näppäintä, valitse ”Käyttö” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Valitse ”Siirretty sisältö” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

* Kohdassa ”Käytettäv.: X.XXMB” näkyvä käytettävissä oleva tila voi erota todellisesta käytettävissä olevasta tilasta.

Voit tarkastella malleja ja muita tietoja valitsemalla kansion [Määritykset]-kansiossa ja valitsemalla [Koko sisältö] tai valitsemalla jonkin [Suodatin]-kohdassa olevan luokan, kuten [Asettelut]-luokan.

Kun siirrät useita malleja tai muita tietoja, vedä kaikki siirrettävät tiedot ja sijoita ne uuteen kansioon.

Kullekin tiedostolle määritetään avainnumero (muistisijainti P-touch-tarratulostimessa), kun tiedosto sijoitetaan uuteen kansioon.

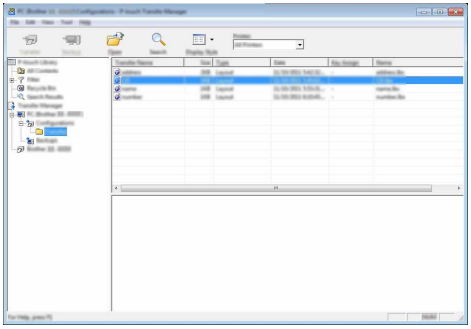

6 Jos haluat muuttaa kohteelle määritettyä avainnumeroa, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella, valitse [Avainmääritys] ja valitse sitten haluamasi avainnumero.

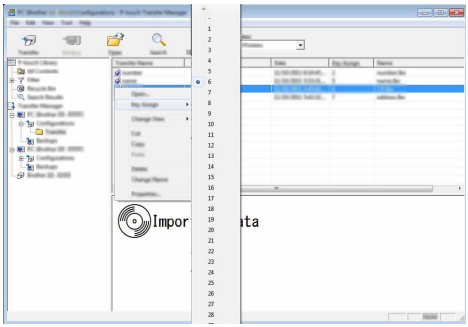

- Kaikille P-touch-tarratulostimeen siirretyille tiedoille määritetään avainnumero.
- Jos P-touch-tarratulostimeen siirretyllä mallilla tai muulla tiedolla on sama avainnumero kuin P-touch-tarratulostimessa jo olevalla mallilla, uusi malli korvaa vanhan. Voit vahvistaa P-touch-tarratulostimeen tallennettujen mallien avainnumeromääritykset varmuuskopioimalla mallit tai muut tiedot (katso ”P-touch-tarratulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen” sivulla 33).
- Jos P-touch-tarratulostimen muisti on täynnä, poista yksi tai useampi malli P-touch-tarratulostimen pysyvästä muistista (katso ”P-touch-tarratulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen” sivulla 33).

7 Jos haluat muuttaa siirrettävien mallien tai muiden tietojen nimiä, valitse haluamasi kohde ja kirjoita uusi nimi.

8 Valitse siirrettävät mallit tai muut tiedot sisältävä kansio ja valitse sitten [Siirrä]. Vahvistussanoma tulee näyttöön.

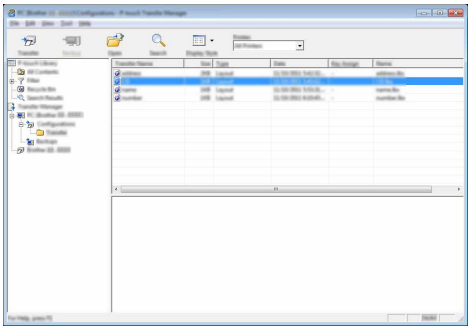

Voit myös siirtää yksittäisiä kohteita P-touch-tarratulostimeen. Valitse siirrettävät mallit tai muut tiedot ja valitse sitten [Siirrä].

9 Valitse [OK].

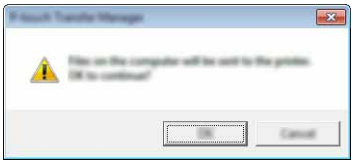

Valitut mallit tai muut tiedot siirretään P-touch-tarratulostimeen.

Jotta P-touch-tarratulostimeen siirrettyjä tietoja voidaan tulostaa, P-touch-tarratulostin on siirrettävä siirtotilasta normaaliin tilaan. Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta ja kytke virta uudelleen.

P-touch-tarratulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen

Nouda P-touch-tarratulostimeen tallennetut mallit tai muut tiedot seuraavasti ja tallenna ne tietokoneeseen.

- Varmuuskopioituja malleja tai muita tietoja ei voi muokata tietokoneessa.
- P-touch-tarratulostimen mallin mukaan yhdestä P-touch-tarratulostinmallista varmuuskopioituja malleja tai muita tietoja ei ehkä voi siirtää toiseen P-touch-tarratulostinmalliin.

1 Yhdistä tietokone ja P-touch-tarratulostin ja kytke virta P-touch-tarratulostimeen.
P-touch-tarratulostimen mallin nimi näkyy kansionäkymässä.
Jos valitset P-touch-tarratulostimen kansionäkymässä, P-touch-tarratulostimeen tallennettuna olevat mallit ja muut tiedot näytetään.

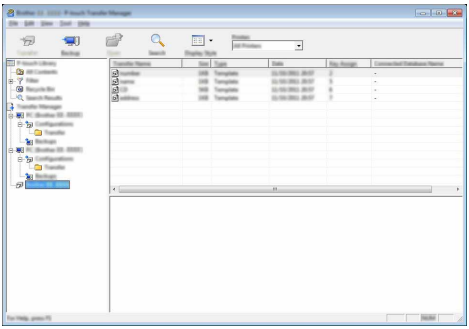

2 Valitse P-touch-tarratulostin, josta varmuuskopioidaan, ja valitse sitten [Varmuuskopioi].
Vahvistussanoma tulee näyttöön.

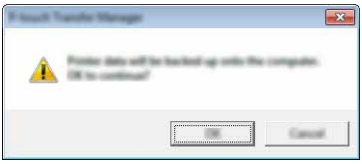

3 Valitse [OK].
Uusi kansio luodaan P-touch-tarratulostimen alle kansionäkymässä. Kansion nimi perustuu varmuuskopion päivämäärään ja aikaan. Kaikki P-touch-tarratulostimen mallit ja muut tiedot siirretään uuteen kansioon ja tallennetaan tietokoneeseen.

P-touch-tarratulostimen kaikkien tietojen poistaminen

Poista kaikki P-touch-tarratulostimeen tallennetut mallit tai muut tiedot seuraavalla tavalla.

1. Yhdistä tietokone ja P-touch-tarratulostin ja kytke virta P-touch-tarratulostimeen.
   Mallin nimi näkyy kansionäkymässä.

2. Napsauta malliasi hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Poista kaikki].

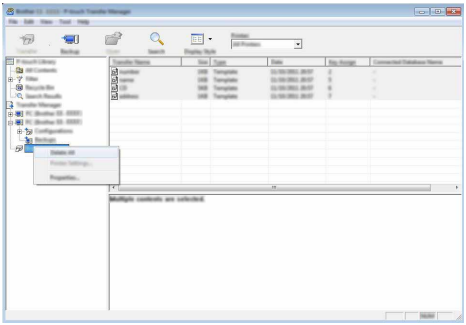

Vahvistussanoma tulee näyttöön.

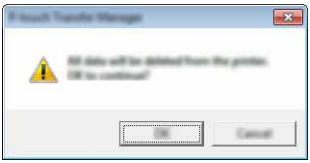

3. Valitse [OK].
   Kaikki P-touch-tarratulostimeen tallennetut mallit ja muut tiedot poistetaan.

P-touch-tarratulostimeen siirrettyjen tietojen käyttäminen

Tietokoneesta siirrettyä mallia, tietokantaa tai käyttäjän määrittämää kuvaa voidaan käyttää tarran luontiin tai tulostamiseen.
Jos haluat poistaa siirretyt tiedot, katso ”Siirrettyjen tietojen poistaminen” sivulla 41.

Käyttäjän määrittämän merkin kuva

Jos haluat syöttää kuvan, katso ”Symbolien syöttäminen” sivulla 4.

Siirretyn mallin tulostaminen

P-touch Editorilla luotu tarramalli (*.lbx-tiedosto) voidaan siirtää P-touch-tarratulostimeen, jossa sitä voidaan käyttää mallina tarrojen tulostamiseen. Malleja voidaan muokata tai tulostaa käyttäen tietokannasta peräisin olevaa tekstiä tai kirjoittamalla tekstiä suoraan niihin.

- Ennen kuin muokkaat mallia, siirrä malli P-touch-tarratulostimeen.
- Kun tietojen siirtäminen P-touch-tarratulostimeen on valmis, katkaise virta P-touch-tarratulostimesta ja kytke virta sitten uudelleen.

■ Kun mallissa ei ole muokattavaa objektia

1. Paina **Tiedosto**-näppäintä, valitse ”Siirretyt mallit” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

   ”Siirretyt mallit” tulee näkyviin, jos malli siirretään.

2. Valitse tulostettava malli käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

   Kun malli on linkitetty tietokantaan, -kuvake tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan.

3. Aloita tulostaminen painamalla **Tulosta**-näppäintä.

■ Kun mallissa on muokattava objekti

Mallia voidaan muokata tilapäisesti tarvittaessa. Mallia ei kuitenkaan voi tallentaa sen jälkeen, kun sitä on muokattu.
Kun malli ei ole linkitetty tietokantaan, tarra on valmis tulostettavaksi sen jälkeen, kun olet valinnut tarramallin ja kirjoittanut tekstiä sen jokaiseen kenttään.
Kun malli on linkitetty tietokantaan, malliin linkitetyn tietokannan yksittäinen tietue tai tietuealue voidaan tulostaa.

- Seuraavassa kuvataan yksittäisen tietokantatietueen tulostaminen.
- Et pysty lisäämään tai poistamaan rivinvaihtoja.

1. Paina **Tiedosto**-näppäintä, valitse ”Siirretyt mallit” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

   ”Siirretyt mallit” tulee näkyviin, jos malli siirretään.

2 Valitse muokattava malli käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

Kun malli on linkitetty tietokantaan, -kuvake tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan.

3 Valitse ”Muokk. tarraa (ei tall.)” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Muokattavissa olevat objektit näytetään.

4 Valitse muokattava objekti käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

- Kun malli ei ole linkitetty tietokantaan:
  Valitun mallin sisältö näytetään. Muokkaa objektia ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
- Kun malli on linkitetty tietokantaan:
  Tietokannan ensimmäinen tietue näytetään. Muokkaa objektia ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

5 Aloita tulostaminen painamalla **Tulosta**-näppäintä.

Kun muokataan tietokantaan linkitettyjä malleja:
- Kun muokkasit objektia, joka ei ole linkitetty tietokantaan, voit palata vaiheeseen 3 painamalla **Esc**-näppäintä ja valita sitten ”Tulosta tietokannasta”, jotta voit tulostaa valitun alueen tietokannasta. Jos haluat valita tulostettavan alueen, katso vaiheet 3–5 kohdassa ”Kun malli on linkitetty tietokantaan, eikä sitä muokata”.
- Kun tietokantaan linkitettyä objektia muokattiin, muokattu sisältö poistetaan, jos valitset ”Tulosta tietokannasta”. Tulosta tämän vuoksi malli vain painamalla **Tulosta**-näppäintä edellä olevassa vaiheessa 5 kuvatulla tavalla.

■ Kun malli on linkitetty tietokantaan, eikä sitä muokata

- Seuraavassa kuvataan tietokantatietueiden tulostaminen. Tietokantaa ei muuteta.
- Kun tulostat tietokantatietueiden aluetta, tekstiä ei voi muokata.

1 Paina **Tiedosto**-näppäintä, valitse ”Siirretyt mallit” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

”Siirretyt mallit” tulee näkyviin, jos malli siirretään.

2 Valitse tulostettava malli käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

Kun malli on linkitetty tietokantaan, -kuvake tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan.

3 Valitse ”Tulosta tietokannasta” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Malliin liittyvän tietokannan sisältö tulee näyttöön.

4 Valitse tulostettavan alueen ensimmäinen tietue käyttämällä ▲-, ▼-, ◄- tai ►-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

5 Valitse tulostettavan alueen viimeinen tietue käyttämällä ▲-, ▼-, ◄- tai ►-näppäintä ja aloita tulostaminen painamalla sitten **Tulosta**-, **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Kun alue on asetettu, valitut tietueet korostetaan.



- Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Esc**-näppäintä.
- Yhden siirretyn mallin kohdalla tulostettavissa olevien merkkien enimmäismäärä on 1 500 merkkiä. Merkkien enimmäismäärä kuitenkin pienenee, kun rivinvaihtoja tai lohkoja lisätään.

Siirrettyjen tietokantatietojen käyttäminen

*.csv-tiedostoksi muunnettu tietokanta voidaan siirtää P-touch-tarratulostimeen.
Ilman mallia siirretyt tietokannan tiedot voidaan tuoda kuhunkin tarrasovellustyyppiin. Tietokantatiedot tuodaan kullekin tarrasovellustyypille asetetun lohkojen ja sivujen määrän mukaan. Lisätietoja kunkin tarrasovellustyypin lohkojen ja sivujen määrän asettamisesta on Pika-asennusoppaan kohdassa ”Tarranluontisovellustyypin valitseminen”.

- Ennen kuin käytät tietokantaa, siirrä tietokanta P-touch-tarratulostimeen.
- Jos tietokanta ja malli on linkitetty ja siirretty yhdessä, tietokanta voi käyttää ainoastaan kyseistä mallia.

- Jos valittu tietokanta-alue on suurempi kuin lohkojen ja sivujen määrä, tietoja tuodaan, kunnes lohkojen ja sivujen enimmäismäärä on saavutettu.
- Jos asetettu lohkojen ja sivujen määrä on suurempi kuin valittu tietokanta-alue, toiminto päättyy, kun koko tietokanta on tuotu. Jäljellä olevat lohkot ja sivut tulostetaan tyhjinä ilman tietoja.

Kunkin tarrasovellustyypin tulostustulokset näytetään, kun seuraavien esimerkkien tietokannat tuodaan.

■ Esimerkki 1:

number	name ①	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

■ Esimerkki 2:

number	name ②	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

Tarrasovellus-tyyppi	Tietojen tuontitapa	Esimerkin 1 tulostuksen tulos (yksi kenttä per valittu tietue)	Esimerkin 2 tulostuksen tulos (kaksi kenttää per valittu tietue)
YLEISET	Tiedot tuodaan asetetun lohkojen ja sivujen määrän mukaan	AA | AB | AC | AD * Kun kaksi lohkoa on asetettu per sivu	AA | a | AB | b * Kun kaksi lohkoa on asetettu per sivu
ETULEVY	Kullekin sivulle erikseen	AA | AB | AC | AD	AA | a | AB | b
KAAPELITARRA	Kullekin sivulle erikseen	AA AA AA | AB AB AB | AC AC AC | AD AD AD	AA AA AA | a a a | AB AB AB | b b b

Tarrasovellus-tyyppi	Tietojen tuontitapa	Esimerkin 1 tulostuksen tulos (yksi kenttä per valittu tietue)	Esimerkin 2 tulostuksen tulos (kaksi kenttää per valittu tietue)
KAAPELILIPPU	Kullekin sivulle erikseen	AA AA AB AB	AA AA a a
	Kullekin lohkolle erikseen	AA AB AC AD	AA a AB b
YHDIST. PANEELI	Kullekin lohkolle erikseen	AA AB AC AD AE AF	AA a AB b AC c
PIKAYHD. LOHKO	Kullekin lohkolle erikseen	AA AB AC AD AE AF AG AH	AA a AB b AC c AD d

1 Paina **Tietokanta**-näppäintä, valitse käytettävä tietokanta ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valitun tietokannan ensimmäinen tietue näytetään.

- Jos valittua tietuetta ei muuteta tietyn ajan kuluessa, kun tietokanta on näkyvissä, tietueen sisältö tulee näkyviin näytön alaosaan. Tietueen sisältöä ei kuitenkaan näytetä, jos tietueessa on enintään yhdeksän merkkiä.
- Kun **Esikatselu**-näppäintä painetaan, tietueen ominaisuudet näytetään.
- Kun aluetta asetetaan, ”kenttien nimien” riviä (ensimmäistä tietoriviä) ei voi valita.

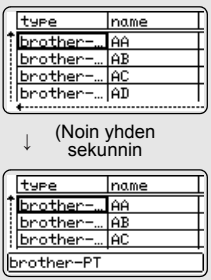

2 Valitse lisättävän alueen ensimmäinen tietue ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valittu tietue korostetaan.



3 Valitse lisättävän alueen viimeinen tietue ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valittu alue korostetaan.

Valitun tietokannan sisältö näytetään.

■ Tietokannasta hakeminen

Kun valitset mallissa käytettävää tai tarraan lisättyä tietokantatietuetta, voit hakea tietueita, jotka sisältävät määritetyt merkit tai määritetyn luvun.
Haku jatkuu oikealle ensimmäisen löytyneen merkkijonon jälkeen. Tämän jälkeen tietokantatietueista haetaan samaan suuntaan kuin tarratyypin tuontijärjestys on. Myös ”kenttien nimien” riviltä haetaan.
Mahdollisia hakumerkkejä ovat isot ja pienet kirjaimet (mukaan lukien aksenttimerkin sisältävät kirjaimet), numerot ja näppäinten yläosissa näkyvät symbolit.

1 Paina **Tietokanta**-näppäintä, valitse käytettävä tietokanta ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valitun tietokannan ensimmäinen tietue näytetään.



2 Kirjoita ensimmäinen merkki (kuten ”B”), jota haluat hakea.
Esimerkki: Jos kirjoitat ”B”, kentistä haetaan ensimmäisestä kentästä alkaen merkkijonoja, jotka sisältävät kirjaimen ”B”.



Jos ”B”-kirjaimen sisältävä merkkijono löytyy, kohdistin siirtyy kyseisiin tietoihin, ja ”B”-kirjain korostetaan. Lisäksi ”B” tallennetaan sisäiseen muistiin.
Jos haettua ”B”-kirjainta ei löydy, kohdistin pysyy sen nykyisessä sijainnissa, eikä ”B”-kirjainta tallenneta sisäiseen muistiin.

3 Kirjoita toinen merkki (kuten ”R”), jota haluat hakea.
Jos seuraavaksi kirjoitat ”R”, kentistä haetaan seuraavasta kentästä alkaen merkkijonoja, jotka sisältävät merkkijonon ”BR”.



Jos ”BR”-merkkijonon sisältävä merkkijono löytyy, kohdistin siirtyy kyseisiin tietoihin, ja ”BR”-merkkijono korostetaan. Lisäksi ”BR” tallennetaan sisäiseen muistiin.

4 Jatka tietokannasta hakemista samalla tavalla.

- Jos hakemasi merkki sisältyy useisiin tietokannan kenttiin, siirry seuraavaan merkin sisältävään kenttään painamalla **Tietokanta**-näppäintä. Merkki korostetaan kentässä.



- Poista viimeisin kirjoitettu hakumerkki painamalla **Askelpalautin**-näppäintä. Kohdistin siirtyy jäljellä olevat hakumerkit sisältävään kenttään.



■ Tietokannan muokkaaminen

1 Paina **Tietokanta**-näppäintä, valitse muokattava tietokanta ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Voit myös valita muokattavan tietokannan painamalla **Tiedosto**-näppäintä ja valita ”Siirretyt mallit” - ”Tulosta tietokannasta” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä.
Valitun tietokannan ensimmäinen tietue näytetään.



2 Valitse muokattava solu käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä. Pidä sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä alaspainettuna.



3 Kirjoita uusi teksti.



Voit peruuttaa tekstin muokkaamisen ja palata edelliseen näyttöön painamalla **Esc**-näppäintä.

- Voit lisätä tai poistaa rivinvaihdon.
- Kukin solu voi sisältää enintään 7 riviä.

4 Paina **OK**-näppäintä.
Uusi teksti näytetään.

Jos et halua tulostaa tietokantaa, paina **OK**-näppäintä ja sitten **Esc**-näppäintä. Muokatut tiedot tallennetaan.



5 Paina **OK**-näppäintä uudelleen.
Muokattu tietue korostetaan.



6 Kun tietokanta on siirretty mallin kanssa:
Valitse tulostettavan alueen viimeinen tietue käyttämällä ▲-, ▼-, ◄- tai ►-näppäintä ja aloita tulostaminen painamalla sitten **Tulosta**-, **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Kun alue on asetettu, valitut tietueet korostetaan.



Kun tietokanta on siirretty ilman mallia:
Valitse lisättävän alueen viimeinen tietue ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valittu alue korostetaan.

Valitun tietokannan sisältö näytetään.

7 Paina **Tulosta**-näppäintä.

Siirrettyjen tietojen poistaminen

Poista siirretyt tiedot seuraavilla tavoilla.
Useita kohteita ei voi poistaa yhdessä. Kukin kohde on poistettava erikseen.

■ Käyttäjän määrittämien merkkien kuvien poistaminen

1 Paina **Symboli**-näppäintä, valitse ”Mukautettu” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

2 Valitse poistettava käyttäjän määrittämän merkin kuva käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **Tyhjennä**-näppäintä.
Näyttöön tulee sanoma ”Poistetaanko?”.

3 Paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valittu käyttäjän määrittämän merkin kuva poistetaan, ja seuraava kuva valitaan.
Poista seuraava merkki tarvittaessa.

■ Mallien poistaminen

1 Paina **Tiedosto**-näppäintä, valitse ”Siirretyt mallit” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

2 Valitse poistettava malli käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

3 Valitse ”Poista” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Näyttöön tulee sanoma ”Poistetaanko?”.

4 Paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
Valittu malli poistetaan ja seuraava malli valitaan.
Poista seuraava malli tarvittaessa.

■ Tietokannan poistaminen

1. Paina **Tietokanta**-näppäintä.
2. Valitse poistettava tietokanta käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **Tyhjennä**-näppäintä.
   Näyttöön tulee sanoma ”Poistetaanko?”.
3. Paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.
   Valittu tietokanta poistetaan ja seuraava tietokanta valitaan.
   Poista seuraava tietokanta tarvittaessa.

P-touch Libraryn käyttäminen

P-touch Libraryn avulla voit tulostaa malleja tai hallita malleja ja muita tietoja.

P-touch Libraryn käynnistäminen

■ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008 / 2008 R2

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2].

■ Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012

Valitse [Sovellukset]-näytössä [P-touch Library 2.2].

Kun P-touch Library käynnistyy, pääikkuna tulee näyttöön.

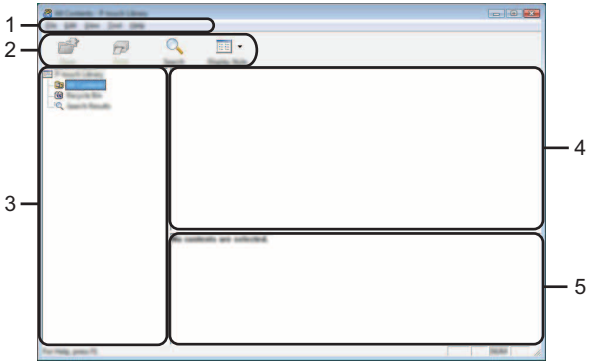

1. **Valikkorivi**
   Tämän avulla voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia komentoja, jotka on ryhmitelty kunkin valikon nimen (kuten [Tiedosto], [Muokkaa], [Näytä], [Työkalu] ja [Ohje]) alle niiden toimintojen mukaisesti.
2. **Työkalurivi**
   Tämän avulla voit käyttää usein käytettyjä komentoja.
3. **Kansionäkymä**
   Kansioiden luettelo näkyy tässä. Kun valitset kansion, valitun kansion mallit ja muut tiedot näkyvät malliluettelossa.
4. **Malliluettelo**
   Näyttää luettelon valitun kansion malleista tai muista tiedoista.
5. **Esikatselu**
   Näyttää malliluettelossa valittuna olevien mallien tai muiden tietojen esikatselun.

●Työkalurivin kuvakkeiden selitykset●

Kuvake	Painikkeen nimi	Käyttötarkoitus
	Avaa	Avaa valitun mallin.
	Tulosta	Tulostaa valitun tarramallin P-touch-tarratulostimella.
	Haku	Tämän avulla voit hakea malleja tai muita tietoja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn.
	Näyttötapa	Muuttaa tiedoston näyttötapaa.

Mallien avaaminen ja muokkaaminen

Valitse malli, jonka haluat avata tai jota haluat muokata, ja valitse sitten [Avaa].

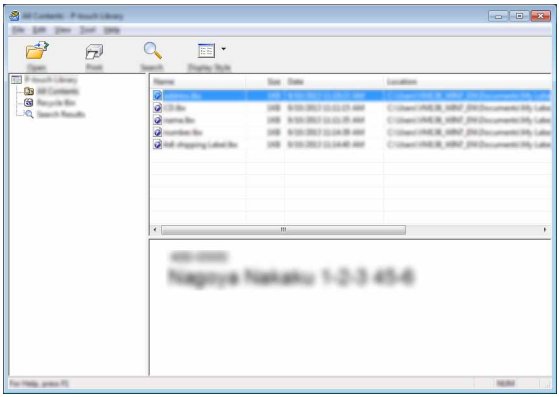

Malliin liitetty ohjelma käynnistetään, ja voit muokata mallia.

Käynnistettävä ohjelma määräytyy valitun tiedoston tyypin mukaan. Jos esimerkiksi valitset P-touch Template -mallin, P-touch Editor käynnistyy.

Mallien tulostaminen

Valitse malli, jonka haluat tulostaa, ja valitse sitten [Tulosta].

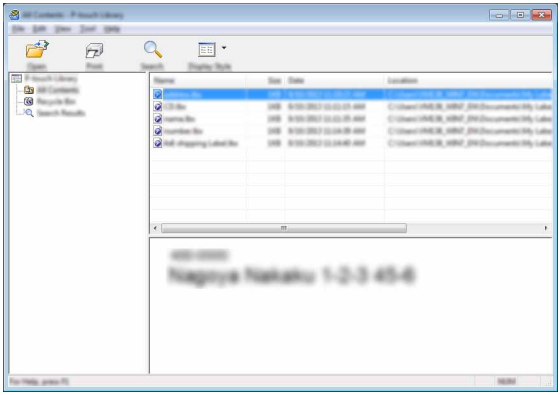

Yhdistetty P-touch-tarratulostin tulostaa mallin.

Mallien tai muiden tietojen hakeminen

Tämän avulla voit hakea malleja tai muita tietoja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn.

1. Valitse [Haku].
   [Haku]-valintaikkuna tulee näyttöön.

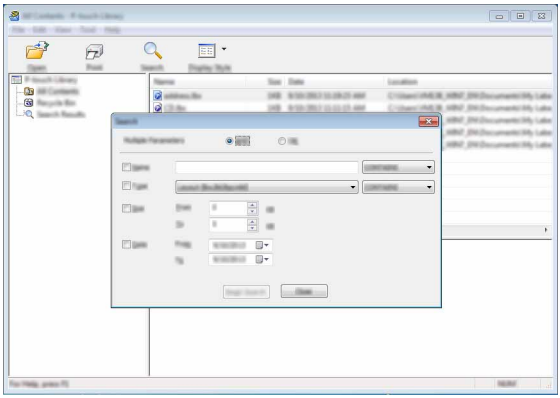

2 Määritä hakuehdot.
Seuraavat hakuehdot ovat käytettävissä.

Asetus	Tiedot
Useita parametreja	Määrittää, miten ohjelma hakee, kun useita hakuehtoja on määritetty. Jos valitset [JA], ohjelma hakee tietoja, jotka täyttävät kaikki ehdot. Jos valitset [TAI], ohjelma hakee tietoja, jotka täyttävät minkä tahansa ehdon.
Nimi	Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston nimen.
Tyyppi	Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston tyypin.
Koko	Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston koon.
Päivämäärä	Tämän avulla voit hakea mallia tai muita tietoja määrittämällä tiedoston päivämäärän.

3 Valitse [Aloita haku].
Haku alkaa.

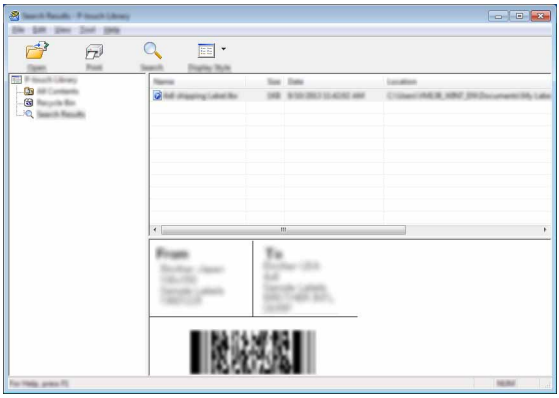

4 Sulje [Haku]-valintaikkuna.
Haun tulokset voidaan valitsemalla kansionäkymässä [Hakutulokset].

Voit rekisteröidä malleja tai muita tietoja P-touch Libraryyn vetämällä ja pudottamalla ne [Koko sisältö] -kansioon tai kansioluetteloon. Voit myös määrittää P-touch Editorin rekisteröimään mallit P-touch Libraryyn automaattisesti seuraavalla tavalla.

1. Valitse P-touch Editor -valikosta [Työkalut] - [Asetukset].
2. Valitse [Asetukset]-valintaikkunan [Yleiset]-välilehdessä [Rekisteröintiasetukset].
3. Valitse P-touch Editorilla luotujen mallien rekisteröintiajankohta ja valitse sitten [OK].

VERKKO

Verkkoasetusten määrittäminen

Sinun täytyy ensin määrittää P-touch-tarratulostimesi langattoman verkon asetukset, jotta se voi vaihtaa tietoja verkkosi kanssa.
Voit valita verkon tyypin, määrittää verkkoasetukset ja tarkastella niitä sekä tehdä muita toimintoja käyttämällä **Valikko**-näppäintä.
Lisäksi voit tehdä yksityiskohtaisia määrityksiä käyttämällä Tulostinasetustyökalun [Tietoliikenneasetukset]-osaa.
Lisätietoja verkkoasetuksista on Verkkokäyttäjän oppaassa. Voit ladata sen Brother Solutions Centeristä (http://solutions.brother.com/).

NOLLAAMINEN JA YLLÄPITO

P-touch-tarratulostimen nollaaminen

Voit nollata P-touch-tarratulostimen sisäisen muistin, kun haluat poistaa kaikki tallennetut tarratiedostot, tai jos P-touch-tarratulostin ei toimi oikein.

Tietojen nollaus tehdasasetuksiin P-touch-tarratulostimen näppäimistöllä

Kaikki teksti, muotoiluasetukset, asetukset ja tallennetut tarratiedostot poistetaan, kun nollaat P-touch-tarratulostimen. Myös kieli- ja yksikköasetukset poistetaan.

■ **Kaikkien tarrojen ja mukautettujen asetusten nollaaminen**

Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta. Paina **Vaihto**- ja **Askelpalautin**-näppäimiä ja pidä niitä alaspainettuina. Kun pidät **Vaihto**- ja **Askelpalautin**-näppäimiä alaspainettuina, paina kerran **Virta**-näppäintä ja vapauta sitten **Vaihto**- ja **Askelpalautin**-näppäimet.

Vapauta **Virta**-näppäin ennen muita näppäimiä.

■ **Mukautettujen asetusten nollaaminen**

Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta. Paina **Vaihto**- ja **R**-näppäimiä ja pidä niitä alaspainettuina. Kun pidät **Vaihto**- ja **R**-näppäimiä alaspainettuina, paina kerran **Virta**-näppäintä ja vapauta sitten **Vaihto**- ja **R**-näppäimet.

Vapauta **Virta**-näppäin ennen muita näppäimiä.

Tietojen nollaus Valikko-näppäimellä

Paina **Valikko**-näppäintä, valitse ”Nollaa” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä. Valitse nollaustapa käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.

Arvo	Tiedot
Nollaa kaikki asetukset	Siirrettyjä tietoja (malleja, tietokantoja ja käyttäjän määrittämiä merkkejä) ja tiedostomuistin sisältöä EI poisteta. Muut tiedot poistetaan ja kaikki asetukset nollataan tehdasasetuksiin Wi-Fi®-asetuksia lukuun ottamatta.
Tyhjennä kaikki sisältö	Siirretyt tiedot (mallit, tietokannat ja käyttäjän määrittämät merkit) ja tiedostomuistin sisältö poistetaan. Muita tietoja EI poisteta ja asetuksia EI nollata.
Tehdasasetukset	Kaikki tarrat, mukautetut asetukset ja Wi-Fi-asetukset nollataan tehdasasetuksiin.
Nollaa Wi-Fi-asetukset	Kaikki Wi-Fi-asetukset nollataan tehdasasetuksiin.

Ylläpito

P-touch-tarratulostin tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta sen suorituskyky pysyy hyvänä ja käyttöikä pitkänä.

Poista aina paristot ja irrota verkkolaite ennen P-touch-tarratulostimen puhdistamista.

Yksikön puhdistaminen

Pyyhi pölyt ja tahrat pääyksiköstä pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Käytä itsepintaisiin tahroihin hieman kostutettua kangasta.

Älä käytä tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai muuta orgaanista liuotinta. Niiden käyttäminen saattaa muuttaa kotelon muotoa tai vahingoittaa P-touch-tarratulostimen ulkoasua.

Tulostuspään puhdistaminen

Jos tulostetuissa tarroissa on raitoja tai heikkolaatuisia merkkejä, tulostuspää on todennäköisesti likainen. Puhdista tulostuspää käyttämällä vanupuikkoa tai lisävarusteena saatavaa tulostuspään puhdistuskasettia (TZe-CL4).

1. Tulostuspää

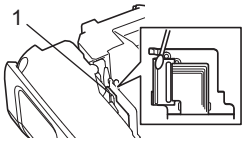

- Älä kosketa tulostuspäätä suoraan paljain käsin.
- Lue tulostuspään puhdistuskasetin mukana toimitetut käyttöohjeet.

Nauhaleikkurin puhdistaminen

Leikkurin teriin voi kerääntyä teipin liimaa toistuvassa käytössä, jolloin terät voivat tylsyä ja nauha voi jumittua.

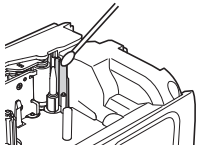

- Pyyhi noin kerran vuodessa leikkurin terä vanupuikolla, joka on kostutettu isopropyylialkoholilla (isopropanolilla).
- Älä kosketa leikkurin terää suoraan paljain käsin.

VIANMÄÄRITYS

Mitä tulee tehdä, kun...

Ongelma	Ratkaisu
Näyttö ”lukittuu” tai P-touch-tarratulostin ei reagoi normaalisti.	*Katso ”P-touch-tarratulostimen nollaaminen” sivulla 48 ja nollaa sisäinen muisti sen alkuasetuksiin. Jos P-touch-tarratulostimen nollaaminen ei ratkaise ongelmaa, irrota verkkolaite ja poista paristot yli kymmenen minuutin ajaksi.*
Näyttö pysyy tyhjänä sen jälkeen, kun virta on kytketty.	*• Tarkista, että paristot on asetettu laitteeseen oikein ja että varta vasten P-touch-tarratulostimelle suunniteltu verkkolaite (toimitettu laitteen mukana) on liitetty oikein.* *• Tarkista, että litiumioniakku on ladattu täysin.*
Nestekidenäytön sanomat ovat vieraalla kielellä.	*Katso tietoja Pika-asennusoppaasta ja valitse haluamasi kieli.*
Tarraa ei tulosteta sen jälkeen, kun Tulosta-näppäintä on painettu.	*• Tarkista, että teksti on syötetty, nauhakasetti on asennettu oikein ja tarpeeksi nauhaa on jäljellä.* *• Jos nauha on taittunut, leikkaa taittunut osa pois ja pujota nauha nauhan ulostuloaukon läpi.* *• Jos nauha on jumittunut, poista nauhakasetti, vedä jumittunut nauha ulos ja leikkaa se pois. Tarkista, että nauhan pää kulkee nauhan ohjaimen läpi, ennen kuin asennat nauhakasetin uudelleen.*
Tarraa ei tulosteta oikein.	*• Poista nauhakasetti ja asenna se uudelleen painaen sitä lujasti, kunnes se naksahtaa paikalleen.* *• Jos tulostuspää on likainen, puhdista se käyttämällä vanupuikkoa tai lisävarusteena saatavaa tulostuspään puhdistuskasettia (TZe-CL4).*
Värinauha on irronnut värirullasta.	*Jos värinauha on katkennut, vaihda nauhakasetti. Jos se ei ole, älä leikkaa nauhaa. Poista nauhakasetti ja kelaa sitten löysä värinauha kelalle kuvan mukaisesti.* *1. Kela* 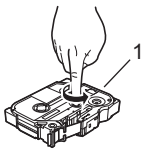
P-touch-tarratulostin pysähtyy tarran tulostamisen aikana.	*• Vaihda nauhakasetti, jos raidallinen nauha on näkyvissä, sillä se ilmaisee, että nauhan loppu on saavutettu.* *• Vaihda kaikki paristot tai liitä verkkolaite suoraan P-touch-tarratulostimeen.*
Tarraa ei leikata automaattisesti.	*• Tarkista Leikk. asetus -määritys. Jos haluat lisätietoja, katso ”Nauhan leikkauksen asetukset” sivulla 9.* *Paina vaihtoehtoisesti näppäintä **Syö.&leik.**, niin nauha syötetään ja leikataan.*
Nauhan jumittuminen, jota ei voi korjata seuraavien vianmääritysohjeiden mukaan.	*Ota yhteyttä Brotherin asiakastukeen.*

Ongelma	Ratkaisu
Kun tulostat tarrasta useita kopioita, näyttöön tulee sanoma, jonka avulla vahvistetaan, haluatko leikata tarrat kunkin tarran tulostuksen jälkeen.	*Leikattujen tarrojen ei pidä jäädä nauhan ulostuloaukkoon, joten sanoma tulee näyttöön.* *Jos haluat poistaa sanoman näytön käytöstä, paina **Valikko**-näppäintä, valitse ”Leikkaustauko” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.*
En tiedä P-touch-tarratulostimen laiteohjelmiston versionumeroa.	*Laiteohjelmiston versionumero ja muut tiedot voidaan vahvistaa tekemällä seuraavat toimet. Paina **Valikko**-näppäintä, valitse ”Versiotiedot” käyttämällä ▲- tai ▼-näppäintä ja paina sitten **OK**- tai **Rivinvaihto**-näppäintä.*
Tulostettuja viivakoodeja ei voi lukea.	*• Tulosta tarrat niin, että viivakoodit on tasattu tulostuspään kanssa alla esitetyllä tavalla.* 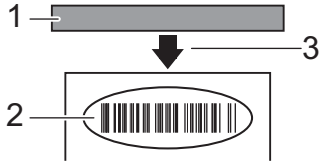 1. Tulostuspää 2. Viivakoodi 3. Tulostussuunta *• Kokeile käyttää toista skanneria.* *• Suosittelemme viivakoodien tulostamista niin, että [Laatu]-asetuksista on valittu [Vakio].* *(Windows Vista® / Windows Server® 2008)* *Jos haluat tarkastella [Laatu]-asetuksia, avaa tulostimen ominaisuudet napsauttamalla -painiketta, valitsemalla [Ohjauspaneeli] - [Laitteisto ja äänet] - [Tulostimet], napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tulostinta, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja valitsemalla sitten [Tulostusmääritykset].* *(Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2)* *Jos haluat tarkastella [Laatu]-asetuksia, avaa tulostimen ominaisuudet napsauttamalla -painiketta, valitsemalla [Laitteet ja tulostimet], napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tulostinta, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja valitsemalla sitten [Tulostusmääritykset].* *(Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012)* *Jos haluat tarkastella [Laatu]-asetuksia, avaa tulostimen ominaisuudet napsauttamalla [Sovellukset]-näytössä Ohjauspaneeli-painiketta, valitsemalla [Laitteisto ja äänet] - [Laitteet ja tulostimet], napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tulostinta, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja valitsemalla sitten [Tulostusmääritykset].*
Haluan tarkistaa, käytänkö ohjelmiston uusinta versiota.	*Tarkista CD-levyllä olevan P-touch Update Softwaren avulla, onko käytössäsi ohjelmiston uusin versio.* *Lisätietoja P-touch Update Softwaresta on Pikaoppaassa.*

Virhesanomat

Kun näyttöön tulee virhesanoma, noudata alla annettuja ohjeita.

Sanoma	Syy/korjausehdotus
Väärä sovitin kytketty!	Yhteensopimaton verkkolaite on liitetty. Käytä asianmukaista verkkolaitetta.
Akkuvirta vähissä!	Asennettujen paristojen/akkujen virta alkaa olla vähissä.
Vaihda akku!	Asennettujen paristojen/akkujen virta on melkein loppu.
Lataa litium-ioniakku!	Akun virta on vähissä. Lataa litiumioniakku.
Li-akku rikki Käytä toista virtalähdettä!	Litiumioniakku on vahingoittunut. Käytä verkkolaitetta, AA-kokoisia alkaliparistoja (LR6) tai AA-kokoisia Ni-MH-akkuja (HR6).
Laite jäähtyy. Odota XX min. Käyn. uud!	Korkean lämpötilan virhe. Odota sanomassa kerrottu aika ja yritä uudelleen.
Leikkaajavika!	Nauhaleikkuri oli suljettuna, kun yritit tulostaa tai syöttää nauhaa. Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta ja kytke virta uudelleen ennen jatkamista. Jos nauha on kiertynyt leikkurissa, poista nauha.
Aseta nauhakasetti!	Nauhakasettia ei ole asennettuna, kun yrität tulostaa tarran, esikatsella tarraa tai syöttää nauhaa. Asenna nauhakasetti ennen jatkamista.
Teksti täynnä!	Enimmäismäärä merkkejä on jo syötetty. Muokkaa tekstiä niin, että siinä on vähemmän merkkejä.
Ei tekstiä!	Tekstiä, symboleita tai viivakooditietoja ei ole syötettynä, kun yrität tulostaa tarran tai esikatsella sitä. Syötä tietoja ennen jatkamista.
Virheell. arvo!	Arvo, joka on syötetty nauhan pituuden, useiden kopioiden tai numerointitoiminnon asettamista varten, on virheellinen. Anna kelvollinen arvo asetukselle.
Nauhakasetti vaihdettu!	Tulostukseen valittu nauhakasetti poikkeaa P-touch-tarratulostimeen asennetusta nauhakasetista.
Riviraja! Enint. 7 riviä	Enimmäismäärä rivejä on jo syötetty. Rajoita rivien määrä seitsemään riviin.
Nauhan leveysraja! Enint. 5 riviä	Tekstiä on yli viisi riviä, kun painat **Tulosta**- tai **Esikatselu**-näppäintä ja käytössä on 18 mm:n nauha. Rajoita rivien määrä viiteen riviin tai vaihda nauhakasetti leveämpään.
Nauhan leveysraja! Enint. 3 riviä	Tekstiä on yli kolme riviä, kun painat **Tulosta**- tai **Esikatselu**-näppäintä ja käytössä on 12 mm:n nauha. Rajoita rivien määrä kolmeen riviin tai vaihda nauhakasetti leveämpään.
Nauhan leveysraja! Enint. 2 riviä	Tekstiä on yli kaksi riviä, kun painat **Tulosta**- tai **Esikatselu**-näppäintä ja käytössä on 9 mm:n tai 6 mm:n nauha. Rajoita rivien määrä kahteen riviin tai vaihda nauhakasetti leveämpään.
Nauhan leveysraja! Enint. 1 rivi	Tekstiä on yli yksi rivi, kun painat **Tulosta**- tai **Esikatselu**-näppäintä ja käytössä on 3,5 mm:n nauha. Rajoita rivien määrä yhteen riviin tai vaihda nauhakasetti leveämpään.

Sanoma	Syy/korjausehdotus
Lohkoraja! Enint. 99 lohkoa	Lohkojen enimmäiskapasiteetti ylitettiin. Rajoita lohkojen määrä 99 lohkoon.
Pituusraja!	Syötetyn tekstin sisältävän tulostettavan tarran pituus on yli yksi metri. Muokkaa tekstiä niin, että tarran pituus on alle yksi metri.
Aseta 24 mm:n nauhakasetti!	24 mm:n nauhakasettia ei ole asennettuna, kun malli tai lohkon asetteluja on valittu 24 mm:n nauhalle. Asenna 24 mm:n nauhakasetti.
Aseta 18 mm:n nauhakasetti!	18 mm:n nauhakasettia ei ole asennettuna, kun malli tai lohkon asetteluja on valittu 18 mm:n nauhalle. Asenna 18 mm:n nauhakasetti.
Aseta 12 mm:n nauhakasetti!	12 mm:n nauhakasettia ei ole asennettuna, kun malli tai lohkon asetteluja on valittu 12 mm:n nauhalle. Asenna 12 mm:n nauhakasetti.
Aseta 9 mm:n nauhakasetti!	9 mm:n nauhakasettia ei ole asennettuna, kun malli tai lohkon asetteluja on valittu 9 mm:n nauhalle. Asenna 9 mm:n nauhakasetti.
Aseta 6 mm:n nauhakasetti!	6 mm:n nauhakasettia ei ole asennettuna, kun malli tai lohkon asetteluja on valittu 6 mm:n nauhalle. Asenna 6 mm:n nauhakasetti.
Aseta 3,5mm:n nauhakasetti!	3,5 mm:n nauhakasettia ei ole asennettuna, kun malli tai lohkon asetteluja on valittu 3,5 mm:n nauhalle. Asenna 3,5 mm:n nauhakasetti.
Aseta HS 23,6 mm:n sukkakasetti!	23,6 mm:n kutistussukkaa ei ole asennettuna, kun malli on valittu 23,6 mm:n kutistussukalle. Asenna 23,6 mm:n kutistussukka.
Aseta HS 17,7 mm:n sukkakasetti!	17,7 mm:n kutistussukkaa ei ole asennettuna, kun malli on valittu 17,7 mm:n kutistussukalle. Asenna 17,7 mm:n kutistussukka.
Aseta HS 11,7 mm:n sukkakasetti!	11,7 mm:n kutistussukkaa ei ole asennettuna, kun malli on valittu 11,7 mm:n kutistussukalle. Asenna 11,7 mm:n kutistussukka.
Aseta HS 8,8 mm:n sukkakasetti!	8,8 mm:n kutistussukkaa ei ole asennettuna, kun malli on valittu 8,8 mm:n kutistussukalle. Asenna 8,8 mm:n kutistussukka.
Aseta HS 5,8 mm:n sukkakasetti!	5,8 mm:n kutistussukkaa ei ole asennettuna, kun malli on valittu 5,8 mm:n kutistussukalle. Asenna 5,8 mm:n kutistussukka.
Liian pitkä teksti!	Syötetyn tekstin sisältävän tulostettavan tarran pituus on pidempi kuin pituusasetus. Muokkaa tekstiä niin, että se sopii asetettuun pituuteen, tai muuta pituusasetusta.
Muisti täynnä!	Sisäistä muistia ei ole vapaana tarpeeksi, kun yrität tallentaa tarratiedoston. Vapauta muistia uutta tarratiedostoa varten poistamalla tarpeettomia tiedostoja.
Tark. syöt. merkkien määrä!	Viivakooditietoihin syötettyjen numeroiden määrä ei vastaa viivakoodiparametreissa asetettua numeroiden määrää. Syötä oikea määrä numeroita.

Sanoma	Syy/korjausehdotus
Syötä A, B, C tai D alussa & lopussa!	Syötetyissä viivakooditiedoissa ei ole vaadittua alku-/loppukoodia (A, B, C tai D vaaditaan CODABAR-protokollan viivakooditietojen alussa ja lopussa). Syötä viivakooditiedot oikein.
Enintään 5 viivakoodia per tarra!	Tekstitiedoissa on jo syötettynä viisi viivakoodia, kun yrität syöttää uuden viivakoodin. Voit käyttää vain enintään viittä viivakoodia kussakin tarrassa. Voit syöttää enintään kaksi viivakoodia, kun lipun asettelussa on valittuna AA : AA.
Liian suuri teksti!	Tekstin koko on liian suuri. Valitse eri kokoasetus.
Järjestelmävirhe XX!	Ota yhteyttä Brotherin asiakastukeen.
Val. toinen leik.vaih.eh!	Nauhan pituuden asetuksen avulla määritetty nauhan pituus on lyhyempi kuin ”Leveä marg.” -leikkausasetukselle käyttöön otettujen vasemman ja oikean marginaalin kokonaispituus. Sinun täytyy valita eri leikkausasetus.
Sulje kansi!	Takakansi on auki. Sulje kansi tulostuksen aikana.
Asenn. nauha ei yht.sop. laitt. kanssa!	Asennettuna on nauha, joka ei ole yhteensopiva P-touch-tarratulostimen kanssa. Käytä yhteensopivaa nauhaa.
Riviraja! Enint. 297 riviä per tarra	Ylittää enimmäisarvon. Voit syöttää jopa 297 riviä koko sivulle ja lohkoihin.
Lohkotoimintoa ei sallita!	Tässä asetuksessa et pysty lisäämään tai poistamaan lohkoja.
Riviraja! Enintään 3 riviä	PIKAYHD.LOHKO-asettelu antaa tulostaa enintään kolme riviä per lohko.
Tämä toiminto ed. väh. 9 mm:n levyistä nauhaa!	PIKAYHD.LOHKO-asettelun on käytettävä vähintään 9 mm:n levyisiä nauhakasetteja.
Jakson tyypin oltava Ei mitään muokatessa!	Tekstiä ei voi muokata, kun Jakson tyyppi -asetuksesi määritetään PIKAYHD.LOHKO-kohteessa Vaaka tai Selkämys.
Tietokantaa ei löydy!	P-touch-tarratulostimen **Tietokanta**-näppäintä painettiin, kun P-touch-tarratulostimessa ei ollut tallennettuna mitään tietokantatiedostoa.
Ei tietoja!	Yritit avata tietokantatiedoston, joka ei sisällä mitään tietoja.
Viivakoodivirhe!	Viivakooditarroja yritettiin tulostaa tietokannasta. P-touch-tarratulostin näyttää tämän sanoman, kun tietokannan valittu alue sisältää virheellisiä merkkejä/numeroita, joita viivakoodiprotokolla ei tue.
Muisti on täynnä! Jatka pienent. tiedoston kokoa	Tietojen kokonaiskoko ylittää sisäisen flash-muistin määrän tietokantatietueiden muokkaamisen jälkeen.
Tarkkaa tulostusta ei tueta tälle materiaalille!	Tarroja ei voi tulostaa suuren tarkkuuden tilassa, kun P-touch-tarratulostimessa on asennettuna tulostusmateriaalia (kuten kangasnauha tai kutistussukka), jota ei tueta.

LIITE

Tekniset tiedot

Pääyksikkö

Kohde		Tekniset tiedot
Näyttö		
	Merkkinäyttö	15 merkkiä x 2 riviä ja opastusalue (128 x 64 pistettä)
	Näytön kontrasti	5 tasoa (+2, +1, 0, -1 ja -2)
Tulostaminen		
	Tulostustapa	Lämpösiirto
	Tulostuspää	128 pistettä / 180 pistettä tuumalla (dpi) Suuren tarkkuuden tila: enintään 180 × 360 dpi (kun yhdistettynä tietokoneeseen) *1
	Tulostuskorkeus	Enintään 18,0 mm (käytettäessä 24 mm:n nauhaa) *2
	Tulostusnopeus	Verkkolaite: Enintään 30 mm sekunnissa Akut/paristot: Enintään 20 mm sekunnissa Todellinen tulostusnopeus vaihtelee olosuhteista riippuen
	Nauha-/sukkakasetti	Brother TZe -nauhakasetti (3,5 mm:n, 6 mm:n, 9 mm:n, 12 mm:n, 18 mm:n ja 24 mm:n leveydet) Brother HSe -sukkakasetti (5,8 mm:n, 8,8 mm:n, 11,7 mm:n, 17,7 mm:n ja 23,6 mm:n leveydet)
	Rivien määrä	24 mm:n nauha: 1–7 riviä, 18 mm:n nauha: 1–5 riviä, 12 mm:n nauha: 1–3 riviä, 9 mm:n nauha: 1–2 riviä, 6 mm:n nauha: 1–2 riviä, 3,5 mm:n nauha: 1 rivi
Muisti (paikalliset tiedostot)		
	Muistipuskurin koko	Enintään 18 297 merkkiä
	Tiedostojen tallennustila	Enintään 99 tiedostoa
Muisti (siirretty)		
	Tiedostojen tallennustila	Enintään 99 mallia, tietokantaa ja kuvaa (kutakin, yhteensä 6 megatavua)
Virtalähde		
	Virtalähde	Kuusi ”AA”-alkaliparistoa (LR6) *3, kuusi ”AA” Ni-MH-akkua (HR6) *3, *4 litiumioniakkua (BA-E001), verkkolaite (AD-E001)
	Automaattinen virrankatkaisu	Kuusi ”AA”-alkaliparistoa (LR6) / kuusi ”AA” Ni-MH-akkua (HR6): 20 minuuttia Litiumioniakku (BA-E001): 30 minuuttia Verkkolaite (AD-E001): 60 minuuttia (Muuta **Valikko**-näppäimen avulla litiumioniakun tai verkkolaitteen automaattisen virrankatkaisun asetusta)
Liitäntä		
	USB	Versio 2.0 (täysi nopeus) (mini-B, oheislaite)
	Langaton lähiverkko	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktuuritila/Ad-hoc-tila)

Kohde		Tekniset tiedot
Koko		
	Mitat	Noin 125,8 (L) x 249,9 (S) x 94,1 mm (K)
	Paino	Noin 1 048 g (ilman nauhakasettia ja paristoja)
Muut		
	Käyttölämpötila/ -kosteus	10–35 °C / 20–80 prosentin kosteus (ilman tiivistymistä) Suurin märkälämpötila: 27 °C

*1 Suuren tarkkuuden tilaa ei voi käyttää kangasnauhan ja kutistussukan kanssa.
*2 Todellinen merkkikoko voi olla pienempi kuin suurin tulostuskorkeus.
*3 Ei sisälly.
*4 Osoitteesta http://solutions.brother.com/ saat uusimmat tiedot suositelluista paristoista ja akuista.

Tuetut protokollat ja suojausominaisuudet

Liitäntä	Langaton	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktuuritila) IEEE 802.11b (Ad-hoc-tila)
Verkko (yleinen)	Protokolla (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, NetBIOS-nimenselvitys, DNS-selvitys, LPR/LPD, mukautettu RAW-portti / portti 9100, FTP-palvelin, TFTP-asiakas ja -palvelin, ICMP, LLMNR-vastaaja ja SNMPv1/v2c
	Protokolla (IPv6)	NDP, RA, DNS-vastaaja, LPR/LPD, mDNS, mukautettu RAW-portti / portti 9100, FTP-palvelin, SNMPv1, TFTP-asiakas ja -palvelin, ICMP, LLMNR-vastaaja ja SNMPv1/v2c
Verkko (suojaus)	Langaton	SSID (32 merkkiä), 64-/128-bittinen WEP, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS ja EAP-TTLS

Symbolit

Luokka	Symbolit
Välimerkit	. , ? ! " ' : ; – _ \ / & ¿ ¡ ~ • * @ # % ¦ | ^ ‰ ‖ † ‡
Tietoliikenne	
Ääni/kuva	
Sähkö	
Nuolet	
Turvallisuus	
Kielletty	
Sulut	( ) [ ] < > « » { }
Matematiikka	+ − × ÷ ± = ≧ ≦ ≠ ≥ ≤ › ‹ ∴ ∵ ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
Kreikkalainen	α β γ δ φ λ μ Ω Σ
Ylä-/alaindeksi	° ® © ™ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Luettelomerkit	✓ ☑ ● ○ ■ □ ☒ ☐ ✗ ★ ☆ ♠ ♤ ♥ ♡ ♦ ♢ ♣ ♧
Valuutta	$ ¢ € £ ¥ ₺
Muut	

Taulukossa näkyvät symbolit saattavat näyttää hieman erilaisilta P-touch-tarratulostimen nestekidenäytössä ja tulostettuina.

Kirjaimet, joissa on aksenttimerkki

Kirjain	Kirjaimet, joissa on aksenttimerkki	Kirjain	Kirjaimet, joissa on aksenttimerkki
a	á à â ä æ ã ą å ā ă	n	ñ ň ń ņ
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă	N	Ñ Ň Ń Ņ
c	ç č ć	o	ó ò ô ø ö õ œ ő
C	Ç Č Ć	O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
d	ď ð đ	r	ř ŕ ŗ
D	Ď Đ	R	Ř Ŕ Ŗ
e	é è ê ë ę ě ė ē	s	š ś ş ș ß
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē	S	Š Ś Ş Ș ß
g	ģ ğ	t	ť ţ þ
G	Ģ Ğ	T	Ť Ţ Þ
i	í ì î ï į ī ı	u	ú ù û ü ų ů ū ű
I	Í Ì Î Ï Į Ī ¡	U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű
k	ķ	y	ý ÿ
K	Ķ	Y	Ý Ÿ
l	ł í ļ ľ	z	ž ź ż
L	Ł Ĺ Ļ Ľ	Z	Ž Ź Ż

Merkkimuotoilu

Määrite	Arvo	Tulos	Arvo	Tulos
Fontti	**LGO (Letter Gothic)**	ABCabc	CAL (Calgary)	ABCabc
	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc	BRN (Brunei)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc	SOF (Sofia)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc	GER (Germany)	ABCabc
Koko	**Autom.**	Kun Autom.-vaihtoehto on valittuna, teksti säädetään automaattisesti tulostumaan suurimmassa koossa, joka sopii kullekin nauhan leveydelle.	18 pt	ABCabc
	48 pt	ABCabc	12 pt	ABCabc
	42 pt	ABCabc	9 pt	ABCabc ggjjyy
	36 pt	ABCabc	6 pt	ABCabc ggjjyy
	24 pt	ABCabc		

Määrite	Arvo	Tulos	Arvo	Tulos
Leveys	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		
Tyyli	**Norm.**	ABCabc	Kurs. (Kursivoitu)	*ABCabc*
	Lihav. (Lihavoitu)	**ABCabc**	Ku+Lih. (Kursivoitu lihavoitu)	***ABCabc***
	Ääriv. (Ääriviiva)	ABCabc	Ku+Äv (Kursivoitu ääriviiva)	*ABCabc*
	Varjo	ABCabc	Ku+Vrj (Kursivoitu varjo)	*ABCabc*
	Kiinteä	ABCabc	Ku+Kiin (Kursivoitu kiinteä)	*ABCabc*
Rivi	**Pois**	ABCabc	Allev. (Alleviivattu)	ABCabc
	Yliv. (Yliviivattu)	~~ABCabc~~		
Tasaus	Vasen	ABCabc	Oikea	ABCabc
	Keski	ABCabc	Tasan (Keskitetty)	A B C a b c

- Todellinen tulostetun fontin koko määräytyy nauhan leveyden, merkkien määrän ja syötettyjen rivien määrän mukaan. Kun merkit saavuttavat vähimmäiskoon, valittu fontti palaa käyttämään oletusarvon mukaista mukautettua fonttia, joka perustuu Helsinki-tyyliin. Tämä mahdollistaa tarrojen tulostamisen käyttäen pienintä mahdollista fonttia kapeille tai monirivisille tarroille.
- Kaikki 6 pisteen kokoinen teksti tulostetaan käyttäen Helsinki-fonttia lukuun ottamatta oletusasetusta.

Kehykset

Määrite	Arvo	Tulos	Arvo	Tulos
Kehys	**Pois**	ABCabc	4	ABCabc
	1	ABCabc	5	ABCabc
	2	ABCabc	6	ABCabc
	3	ABCabc	7	ABC abc ABC ABC abc ABC ABC abc ABC

Viivakoodit

Viivakoodiasetustaulukko

Määrite	Arvo
Protokolla	**CODE39**, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Leveys	**Pieni**
	Suuri
Alle (merkit tulostetaan viivakoodin alle)	**Päälle**
	Pois
Varmiste (tarkistusnumero)	**Pois**
	Päälle (käytettävissä vain protokollille CODE39, I-2/5 ja CODABAR)

Erikoismerkkien luettelo

CODE39

Erikoismerkki
-
.
VÄLILYÖNTI
$
/
+
%

CODABAR

Erikoismerkki
-
$
:
/
.
+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Erikoismerkki	Erikoismerkki	Erikoismerkki
VÄLILYÖNTI	\	DC3
!	]	DC4
"	^	NAK
#	_	SYN
$	NUL	ETB
%	`	CAN
&	SOH	EM
'	STX	SUB
(	ETX	ESC
)	EOT	{
*	ENQ	FS
+	ACK	|
,	BEL	GS
-	BS	}
.	HT	RS
/	LF	~
:	VT	US
;	FF	DEL
<	CR	FNC3
=	SO	FNC2
>	SI	FNC4
?	DLE	FNC1
@	DC1	
[	DC2	

Huomautuksia P-touch Transfer Managerin käyttämisestä (Windows®)

Koska jotkin P-touch Editor 5.1 -toiminnot eivät ole käytettävissä P-touch-tarratulostimen kanssa, muista seuraavat seikat, kun luot malleja P-touch Editor 5.1:n avulla.
Voit tarkastella esikatselua tulostetusta mallista, ennen kuin luotu malli siirretään P-touch-tarratulostimeen. Jos haluat lisätietoja, katso ”Tarramallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin” sivulla 26.

Huomautuksia mallien luonnista

- P-touch-tarratulostimeen on ladattu 14 fonttia. Osa P-touch-tarratulostimeen siirrettävän mallin tekstistä tulostetaan käyttäen samankaltaisia fontteja ja merkkikokoja, jotka on ladattu P-touch-tarratulostimeen. Tämän tuloksena tulostettu tarra saattaa olla erilainen kuin P-touch Editorissa luodun mallin kuva.
- Tekstiobjektiasetuksen mukaan merkkikokoa saatetaan pienentää automaattisesti tai osaa tekstistä ei ehkä tulosteta. Jos tämä tapahtuu, muuta tekstiobjektiasetusta.
- Vaikka merkkityylejä voidaan käyttää yksittäisille merkeille P-touch Editorissa, tyylejä voidaan käyttää vain tekstilohkolle P-touch-tarratulostinta käytettäessä. Lisäksi kaikki merkkityylit eivät ole käytettävissä P-touch-tarratulostimessa.
- P-touch Editorin avulla määritettyä numerointikenttää ei voi siirtää.
- P-touch Editorin avulla määritetyt taustat eivät ole yhteensopivia P-touch-tarratulostimen kanssa.
- Päivämäärä- ja aikaobjekteja, jotka käyttävät ”Tulostettaessa”-asetusta P-touch Editorissa, ei tulosteta.
- P-touch Editor -asettelua, joka käyttää jaetun tulostamisen toimintoa (tarran suurentaminen ja tulostaminen kahdelle tai useammalle tarralle), ei voi siirtää.
- P-touch-tarratulostin lukee vain ensimmäiset seitsemän tekstiriviä, jotka on kirjoitettu tietokantakenttään.
- Tulostusalueen ylittäviä kenttiä ei välttämättä tulosteta kokonaan.

Huomautuksia mallien siirtämisestä

- Tulostettu tarra voi olla erilainen kuin P-touch Transfer Managerin esikatselualueella näkyvä kuva.
- Jos viivakoodi, jota ei ole ladattu P-touch-tarratulostimeen, siirretään P-touch-tarratulostimeen, viivakoodi muunnetaan kuvaksi, jos se on kaksiulotteinen viivakoodi. Muunnetun viivakoodin kuvaa ei voi muokata. Jos viivakoodi on yksiulotteinen viivakoodi, jonka sisältämä viivakoodiprotokolla ei ole yhteensopiva P-touch-tarratulostimen kanssa, ilmenee virhe, eikä mallia voi siirtää.
- Kaikki siirretyt objektit, joita P-touch-tarratulostin ei voi muokata, muunnetaan kuviksi.
- Ryhmitellyt objektit muunnetaan yksittäiseksi bittikartaksi, jonka tietoja ei voi muokata P-touch-tarratulostimen näppäimistön avulla.

Huomautuksia tietojen, jotka eivät ole malleja, siirtämisestä

- Jos tietokannan kenttien määrää tai järjestystä muutetaan, ja vain tietokanta (*.csv-tiedosto) siirretään sen päivittämistä varten, tietokantaa ei välttämättä linkitetä malliin oikein. Lisäksi P-touch-tarratulostimen on tunnistettava siirretyn tiedoston ensimmäinen tietorivi ”kenttien nimiksi”.
- P-touch-tarratulostimeen ladatut logot, symbolit ja grafiikat skaalataan automaattisesti (8 eri kokoon), kuten mitkä tahansa kirjastossa olevat fontit tai symbolit.